


# SPIDER-X5

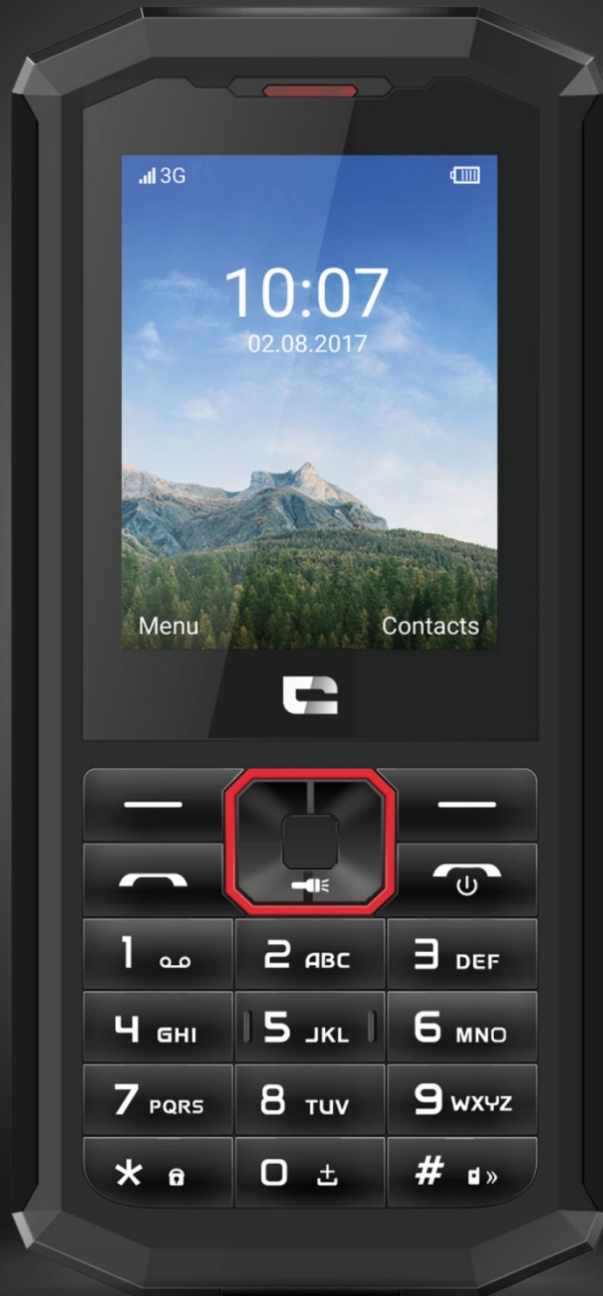

**Bedankt voor uw vertrouwen in Crosscall en voor de aanschaf van deze mobiele telefoon.**

Lees alle veiligheidsmaatregelen en deze handleiding zorgvuldig voordat u het apparaat in gebruik neemt om veilig en gepast gebruik te waarborgen.

De inhoud, illustraties en schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen afwijken van het feitelijke product.

Geen enkel onderdeel van deze handleiding mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gereproduceerd, gedistribueerd, vertaald of doorgegeven in enigerlei vorm, digitaal of mechanisch, met inbegrip van fotokopiëren, opnemen of opslaan in een informatiesysteem.

Copyright © 2017 Alle rechten zijn voorbehouden

# Inhoud

<b><u>GELIEVE DIT TE LEZEN ALVORENS VERDER TE GAAN</u></b>	<b>6</b>
<b>VEILIGHEIDSMATREGELEN</b>	<b>6</b>
<b>PERSOONSGEGEVENS EN GEGEVENSBEVEILIGING</b>	<b>9</b>
<b>SAR-INFORMATIE</b>	<b>10</b>
<b>NALEVING VAN DE REGELGEVING</b>	<b>11</b>
<b><u>TECHNISCHE REFERENTIES</u></b>	<b><u>12</u></b>
<b>TELEFOON</b>	<b>12</b>
<b><u>FUNCTIONELE MENU'S</u></b>	<b><u>14</u></b>
<b>BESTANDSBEHEER</b>	<b>14</b>
<b>CONTACTEN</b>	<b>14</b>
<b>OPROEPEN</b>	<b>15</b>
<b>BERICHTEN</b>	<b>16</b>
<b><u>MULTIMEDIA</u></b>	<b><u>17</u></b>
<b>CAMERA</b>	<b>17</b>
<b>MEDIA PLAYER</b>	<b>17</b>
<b>AFBEELDINGEN TONEN</b>	<b>17</b>

RECORDER	18
FM RADIO	19
<b>ORGANIZER</b>	<b>19</b>
ALARM	19
CALCULATOR	19
KALENDER	20
WERELDKLOK	20
NOTITIES	20
CONVERTOR	20
STOPWATCH	21
TAKEN	21
ZAKLAMP	21
<b>INSTELLINGEN</b>	<b>21</b>
TELEFOONINSTELLINGEN	21
OPROEPINSTELLINGEN	22
VERBINDING	24
VEILIGHEIDSINSTELLINGEN	24
FABRIEKSINSTELLINGEN INSTELLEN	25
<b>PROFIELEN</b>	<b>26</b>
<b>DIENSTEN</b>	<b>27</b>

INTERNETDIENSTEN

27

**BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

---

28

# Gelieve dit te lezen alvorens verder te gaan

## VEILIGHEIDSMATREGELEN

Lees de veiligheidsmaatregelen zorgvuldig om er zeker van te zijn dat u de mobiele telefoon op de juiste manier gebruikt.

1. Uw mobiele telefoon niet stoten, gooien of doorboren. Voorkom het laten vallen, in elkaar drukken en buigen van de mobiele telefoon.
2. Gebruik de mobiele telefoon niet in een vochtige omgeving zoals een badkamer. Voorkom dat de mobiele telefoon doordrenkt raakt of wordt gereinigd in een vloeistof.
3. Schakel de mobiele telefoon niet in wanneer het gebruik ervan verboden is of de telefoon storingen of gevaar kan veroorzaken.
4. Gebruik de mobiele telefoon niet tijdens het rijden.
5. Volg in ziekenhuizen en gezondheidsinstellingen alle regels en reglementen op. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van medische apparatuur.
6. Schakel de mobiele telefoon uit in vliegtuigen. De telefoon kan de bedieningsapparatuur van het vliegtuig verstoren.
7. Schakel de mobiele telefoon uit in de buurt van elektronische precisie-instrumenten. De telefoon kan de werking van deze instrumenten verstoren.
8. Probeer de telefoon of accessoires niet uit elkaar te halen. Alleen

gekwalficeerd personeel mag de telefoon onderhouden of repareren.

9. Plaats de mobiele telefoon of accessoires niet in houders met een krachtig elektromagnetisch veld.
10. Plaats geen magnetische opslagmedia in de buurt van de mobiele telefoon. De straling van de telefoon kan de hierin opgeslagen informatie wissen.
11. Stel de mobiele telefoon niet bloot aan hoge temperaturen en gebruik deze niet in de buurt van ontbrandbare gassen zoals bij een benzinstation.
12. Houd de telefoon en accessoires buiten het bereik van kinderen. Laat kinderen de telefoon niet zonder toezicht gebruiken.
13. Gebruik alleen goedgekeurde batterijen en opladers om de kans op ontploffing te voorkomen.
14. Leef alle wetten en reglementen na met betrekking tot gebruik van draadloze apparaten. Respecteer de privacy en rechten van anderen wanneer u het draadloze apparaat gebruikt.
15. Leef de relevante instructies in deze handleiding strikt na wanneer u de USB-kabel gebruikt. Het niet-naleven kan beschadiging van de telefoon of PC veroorzaken.
16. Deze handleiding is alleen als naslagwerk bedoeld. Raadpleeg het materiële object als standaard.

17. Houd het apparaat op ten minste 15 cm van een pacemaker om storingen te voorkomen.
18. Houd het apparaat aan de tegenovergestelde zijde, uit de buurt van het implantaat, om de kans op storing in de pacemaker te voorkomen.
19. Bij langdurig gebruik van vol volume van de mobiele audiospeler kan het gehoor van de gebruiker beschadigen.





## Persoonsgegevens en Gegevensbeveiliging

Het gebruik van sommige functies of applicaties van derde partijen op uw apparaat kunnen ertoe leiden dat uw persoonlijke informatie en gegevens verloren gaan of toegankelijk worden voor anderen. Verschillende maatregelen worden aanbevolen om u te helpen persoonlijke en vertrouwelijke informatie te beschermen.

- Bewaar het apparaat op een veilige plek om ongeoorloofd gebruik te voorkomen.
- Vergrendel het scherm en maak een wachtwoord of ontgrendelpatroon aan om het apparaat te ontgrendelen.
- Maak periodiek een back-up van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen op de sim-/USIM-kaart of in het geheugen van het apparaat. Als u overstapt op een ander apparaat, moet u alle persoonsgegevens op het oude apparaat verwijderen of verplaatsen.
- Als u zich zorgen maakt over virussen wanneer u berichten van een onbekende ontvangt, kunt u deze verwijderen zonder ze te openen.
- Als u het apparaat gebruikt om op internet te surfen, kan dat een risico voor diefstal van uw persoonsgegevens opleveren.
- Als u diensten gebruikt zoals WiFi of Bluetooth, dient u wachtwoorden in te stellen voor deze diensten om ongeoorloofde toegang te voorkomen. Schakel deze diensten uit als u ze niet gebruikt.

- Installeer of update software voor apparaatbeveiliging en scan regelmatig op virussen.
- Zorg dat uw applicaties van derden afkomstig zijn uit betrouwbare bronnen. Gedownloade applicaties van derde partijen moeten worden gescand op virussen.
- Installeer beveiligingssoftware of -patches uitgegeven door externe toepassingsleveranciers.
- Voor sommige toepassingen moeten locatiegegevens worden doorgegeven. Hierdoor kunnen anderen uw locatiegegevens wellicht delen.
- Het apparaat kan detectie- en diagnostische gegevens doorgeven aan externe toepassingsleveranciers. Externe leveranciers gebruiken deze gegevens om hun producten en diensten te verbeteren.

## **SAR-informatie**

Dit toestel voldoet aan de richtlijnen inzake blootstelling aan elektromagnetische velden van radiofrequentie wanneer het tegen het hoofd of op minimaal 5 mm van het lichaam wordt gehouden. De SAR-limiet volgens de ICNIRP-regels is 2,0 W/kg gemiddeld over de 10 g weefsel die het meeste signaal absorbeert.

Tijdens tests is de volgende SAR (Specific Absorption Rate) geregistreerd voor dit model:

SAR hoofd	1,01 W/Kg
SAR lichaam	1.37 W/Kg

## Naleving van de regelgeving

Dit apparaat voldoet aan belangrijke aanbevelingen en andere relevante vereisten vastgelegd in 1999/5/EG. De conformiteitsverklaring voor uw telefoon is te vinden op de website: [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)

**CE I 588**

Geïmporteerd door: CROSSCALL – 655 RUE PIERRE SIMON LAPLACE  
13290 AIX EN PROVENCE – FRANKRIJK

# Technische referenties

## Telefoon

Model	SPIDER-X5
Afmetingen	130,5x60x15 mm
Gewicht	130 g



<b>Beschrijving</b>	
1	OK /Selecteren
2	Menu
3	Beantwoorden
4	Toetsenvergrendeling
5	Microfoon
6	Oortelefoon
7	Snelkoppeling / Navigatie
8	Contacten
9	Beëindigen / Power
10	Zaklamp
11	Stil
12	USB poort
13	Hoofdtelefoonaansluiting
14	Camera
15	Zaklamp
16	Flits
17	Luidspreker

# Functionele Menu's

## Bestandsbeheer

U kunt Bestandsbeheer gebruiken om uw bestanden in mappen in te delen.

Als een geheugenkaart ingevoegd is, worden de bestanden van deze kaart apart weergegeven.

Selecteer Telefoon of Geheugenkaart en selecteer Opties om bestanden te zoeken, kopiëren, verwijderen, hernoemen of te verplaatsen.

- **Openen:** Selecteer om de ontvangen bestanden, afbeeldingen, audio, e-books, mijn muziek en foto's te openen.
- **Formatteren:** De telefoon of de geheugenkaart formatteren.

## Contacten

U kunt de naam en het telefoonnummer op de telefoon of de simkaart opslaan.

Er kunnen tot 500 combinaties van nummers en namen op de telefoon worden opgeslagen.

Opmerking:

De opslagcapaciteit van de simkaart is afhankelijk van het type kaart.

# Oproepen

## Oproepgeschiedenis

U kunt uw gemiste oproepen, uitgaande oproepen en inkomende oproepen bekijken en verwijderen etc. met behulp van deze functie.

## Oproepinstellingen

- **Blacklist:** u kunt 20 nummers instellen. Wanneer deze Blacklist ingesteld is, ontvangt u geen oproepen van de nummers die op de Blacklist staan.
- **Automatisch terugbellen:** Selecteer Aan of Uit om automatisch terugbellen in of uit te schakelen. Als u automatisch terugbellen op Aan zet, zal uw telefoon het nummer automatisch nog eens bellen als de gebelde partij niet opneemt. Tijdens de automatisch terugbellen periode kunt u geen andere nummers bellen. Om het automatisch terugbellen proces te beëindigen drukt u op de Beëindigen of Power toets. Het aantal keren automatisch terugbellen kan worden ingesteld tot een maximum van 10 keer.

Opmerking:

Deze functie vereist de ondersteuning van de netwerkprovider waarop de

simkaart geregistreerd is.

- **Herinnering duur van de oproep:** Om een enkelvoudige of circulaire toon tijdens een oproep in te stellen om u op de hoogte te stellen van de tijd.
- **Automatisch beëindigen:** U kunt deze functie in- en uitschakelen.
- **Afwijzen per SMS:** U kunt deze functie in- en uitschakelen.
- **Antwoordmodus** Selecter een antwoordmodus naar wens

## Berichten

De telefoon ondersteunt de Short Messaging Service (SMS) en Multimedia Message Service (MMS). U kunt tekstberichten versturen en u kunt de berichten die u heeft verzonden en ontvangen beheren.

Ga in de standby-modus naar het hoofdmenu door op de linker toets te drukken, selecteer Bericht opstellen om naar het scherm om een bericht op te stellen te gaan, en druk dan op de linker toets voor meer handelingen.



# Multimedia

## Camera

Met deze applicatie kunt u foto's maken en video's opnemen.

In het fotoscherm kunt u met de pijltjes omhoog en omlaag in- en uitzoomen;

Druk op OK om foto's of video's te maken; Druk op de linker toets om toegang te krijgen tot de camera/video instellingen, of om over te schakelen op een andere modus. Druk op de rechter toets om de camera te verlaten.

## Media player

Met deze applicatie kunt een audio- en videobestanden afspelen.

Druk in het mediaplayer scherm op het pijltje omhoog om af te spelen of te pauzeren; Druk op het pijltje naar rechts en houd deze ingedrukt om vooruit te spoelen; Druk op het pijltje naar links en houd deze ingedrukt om terug te spoelen; Druk op 0 om over te schakelen op afspelen op volledig scherm; Druk op \* of # om het volume aan te passen.

## Afbeeldingen tonen

Met deze applicatie kunt afbeeldingen op uw telefoon of geheugenkaart

bekijken.

Druk op 1 in het afbeeldings scherm om de afbeelding te roteren tegen de klok in; Druk op 3 om de afbeelding met de klok mee te roteren; Druk op 4 om uit te zoomen; Druk op 6 om in te zoomen; Druk op 5 om de afbeelding te vergroten; Druk op OK om de afbeelding te roteren in de met het icoontje aangegeven richting; Druk op de linker toets voor andere instellingen. Druk op de rechter toets om terug te gaan.

## **Recorder**

Met deze applicatie kunt u opnames maken.

Druk op het pijltje naar boven om een opname te starten of te pauzeren; Druk op de rechter toets om te stoppen en de opname wordt automatisch opgeslagen; Druk op de beëindigen / Power toets om te stoppen zonder het bestand op te slaan. Druk op de linker toets en selecteer Lijst om de opnames te bekijken, kies een bestand en druk op OK om deze af te spelen; Druk op het pijltje naar beneden om af te spelen of te pauzeren; Druk op het pijltje naar links of naar rechts om de vorige of volgende opname af te spelen; Druk op pijltje naar boven om een nieuwe opname te maken.

Opmerking:

De opnametijd is afhankelijk van de geheugencapaciteit van de telefoon.

## **FM radio**

Uw telefoon is voorzien van een FM radio. Deze applicatie werkt als een traditionele FM radio met automatische afstemming en zenderbehoud. U kunt de radio gebruiken terwijl u andere applicaties gebruikt.

## **Organizer**

### **Alarm**

Een alarm kan u op een specifiek tijdstip herinneren. Er zijn vijf alarmen beschikbaar en deze kunnen automatisch worden uitgeschakeld. U kunt de tijd, de interval tussen de tonen en de tonen voor ieder alarm aanpassen en deze activeren zoals gewenst

### **Calculator**

De calculator kan vele wiskundige problemen oplossen. Druk op pijltje omhoog, omlaag, naar links en naar rechts om respectievelijk +, -, x en / te selecteren. Druk op = voor het resultaat. Druk op de linker toets om te verwijderen, druk op

de rechter toets om te beëindigen.

## **Kalender**

Met de kalender kunt u belangrijke afspraken bijhouden, etc. Zodra u in dit menu komt, ziet u een maandelijkse kalender. Dagen met evenementen worden gemarkeerd.

## **Wereldklok**

Met de wereldklok kunt u de tijd van de belangrijkste steden in verschillende tijdzones zien.

## **Notities**

Met Notities kunt u aantekeningen maken . Voeg aantekeningen toe met de linker toets. Verlaat het menu met de rechter toets.

## **Convertor**

De convertor werkt als een conversiecalculator waarmee u conversies kunt maken tussen verschillende eenheden.

## Stopwatch

Stopwatch is een eenvoudige applicatie om tijd te meten met de mogelijkheid om verschillende resultaten te registreren en de meting te onderbreken/hervatten .

## Taken

Met taken kunt u reminders voor taken instellen.

## Zaklamp

Met de zaklamp applicatie maakt u van uw telefoon een zaklamp.

# Instellingen

## Telefooninstellingen

- **Datum en tijd:** Stel uw stad, datum/tijd, samenstelling, update met tijdzone en automatische tijd update in.
- **Plan de power aan/uit:** U kunt op deze telefoon twee tijdstippen instellen om de telefoon in- of uit te schakelen U kunt de status en tijd voor iedere

geplande tijd instellen.

- **Taal** Stel de taal van de telefoon in.
- **Voorkeurstaal:** Selecteer een invoermethode.
- **Display:**Stel de achtergrond in, toon datum en tijd.
- **Sneltoets:** Wijs de pijltjestoetsen aan als sneltoetsen voor belangrijke functies. Druk in de standby-modus op de betreffende toets om de functie op te starten.
- **Vliegtuigmodus** Selecteer de Standaard modus, vliegtuigmodus of query modus als de telefoon aanstaat.
- **LCD achtergrondverlichting:** Pas de helderheid van het scherm aan en stel in dat de achtergrondverlichting uitgaat wanneer de telefoon niet gebruikt wordt.

## Oproepinstellingen

Selecteer in het hoofdmenu Instellingen > Oproepinstellingen

- **Facturatie**  
**Gesprekskosten** Bekijk en reset de kosten van de laatste oproep en alle oproepen.  
**Oproeptimers:** Bekijk en reset de tijden van de laatste oproep, uitgaande oproepen en ontvangen oproepen.
- **Oproep in de wacht:** Activeren/Inactiveren/Aanvragen status van de

melding van een binnenkomende oproep.

- **Oproepen doorschakelen:** Met deze netwerkfunctie kunt u inkomende oproepen doorschakelen naar een ander nummer dat u eerder heeft ingesteld.
- **Oproepen blokkeren:** Met de oproepblokkeer functie kunt u oproepen blokkeren wanneer dit nodig is. Wanneer u deze functie instelt, heeft u een blokkeringscode nodig, die u kunt opvragen bij uw provider. Als de code foutief is, wordt er een foutmelding getoond op het scherm. Na het selecteren van een oproepblokkering functie om Activeren en Inactiveren te selecteren. De mobiele telefoon zal u vragen de oproepblokkeringscode in te voeren om vervolgens het netwerk te contacteren. Enkele momenten later zal het zal het netwerk een antwoord creëren en de resultaten naar de mobiele telefoon sturen.
- **Beller ID**

**Ingesteld door het netwerk:** Dit kan afwijken afhankelijk van het netwerk in uw land.

**ID verbergen:** Verberg uw Beller ID wanneer u belt.

**ID verzenden** Uw beller ID wordt verstuurd tijdens het bellen.
- **Geavanceerde instellingen**

**Blacklist:** Voeg nummers toe aan de Blacklist, stel de Blacklist in om automatisch alle oproepen van bellers op de Blacklist te blokkeren.

**Whitelist:** Voeg nummers toe aan de Whitelist, door de Whitelist in te stellen zorgt u ervoor dat alleen oproepen van nummers op de Whitelist worden toegestaan.

**Automatisch terugbellen** Activeren of inactiveren van automatisch terugbellen wanneer oproepen de eerste keer niet doorkomen.

**Oproepduur reminder:** Stel een enkele of periodieke toon in zodat u op de hoogte bent van de tijd.

**Automatisch beëindigen:** Met deze functie kunt u de oproep automatisch beëindigen op het tijdstip dat u eerder heeft ingesteld.

**Afwijzen door middel van SMS:** Met deze functie kunt u een SMS versturen wanneer een inkomende oproep weigert.

**Antwoordmodus:** Stel de antwoordmodus in naar wens.

## Verbinding

- **Internet tetheren** Ga voor meer details naar de “Help” optie in dit menu.
- **Data service:** Selecteer GPRS of Roaming Data service.

## Veiligheidsinstellingen

- **Telefoonbeveiliging security**



Om uw telefoon en privacy te beschermen kunt u een wachtwoord instellen, u dient het wachtwoord iedere keer als de telefoon wordt ingeschakeld in te voeren. Er zijn drie incorrecte pogingen toegestaan, anders wordt de telefoon geblokkeerd. Het standaard wachtwoord is 1122.

- **Automatische toetsenvergrendeling lock**

De toetsenvergrendeling voorkomt oneigenlijk gebruik. U echter nog steeds oproepen ontvangen en noodoproepen doen.

- **Certificaatmanager**

Met deze functie kunt u certificaten beheren.

## **Fabrieksinstellingen instellen**

Met deze functie kunt u alle persoonlijke gegevens die op de telefoon zijn opgeslagen verwijderen, inclusief uw systeem en applicatie instellingen en gedownloadde bestanden. Het standaard wachtwoord van de telefoon is 1122.

Opmerking:

Gebruik deze functie met zorgvuldigheid. Maak een back-up van de gegevens die opgeslagen zijn op de telefoon alvorens deze functie te gebruiken.

# Profielen

De gebruiker kan van de ene modus naar de ander modus schakelen, afhankelijk van verschillende situaties.

De telefoon biedt: Algemene modus, stille modus, meeting modus, outdoor modus.

- **Algemeen:** Druk op de linker toets om Activeren, Aanpassen en Resetten te selecteren.
- **Stil:** Druk op de linker toets en selecteer Activeren om de stille modus in te schakelen.
- **Meeting:** Druk op de linker toets en selecteer Activeren om de meeting modus in te schakelen .
- **Outdoor:** Druk op de linker toets en selecteer Activeren om de Outdoor modus in te schakelen .

# Diensten

## Internetdiensten

Toegang tot internet is beschikbaar wanneer GPRS/WCDMA is geactiveerd.

- Startpagina: Stel de startpagina in:
- Bladwijzers: Stel de bladwijzers in om het bekijken van recent bekeken webpagina's gemakkelijker te maken.
- Zoek of voer een URL in: URL handmatig invoeren.
- Laatste webadres. URL van de vorige webpagina.
- Recente pagina's: Bekijk recente pagina's:
- Pagina's opslaan: De telefoon toont de offline pagina's die u opgeslagen heeft.
- Instellingen: Bewerk het archief, verwijder het cachegeheugen of verwijder de persoonlijke informatie van de simkaart.

# Belangrijke veiligheidsinstructies

Voorkom eventuele gehoorbeschadiging en luister niet langdurig naar een hoog volume.

Gebruik de geleverde batterij om explosiegevaar te voorkomen, gooi de lege batterij op de juiste manier weg. Recycle uw telefoon.

Op het product bevindt zich het WEEE logo, om aan te geven dat dit product niet mag worden weggegooid met uw andere huishoudelijke afval. Houd u aan de plaatselijke regelgeving betreffende het weggooien van telefoonverpakkingen, batterijen en gebruikte telefoons en lever die in bij het inzamelpunt voor een juiste wijze van recyclen. Gooi gebruikte telefoons of batterijen niet bij het huisafval. Lever uw gebruikte, afgedankte lithiumbatterijen in op de daarvoor bedoelde plek. Gooi de batterij niet bij het huishoudelijke afval.

