


# SPIDER-X5

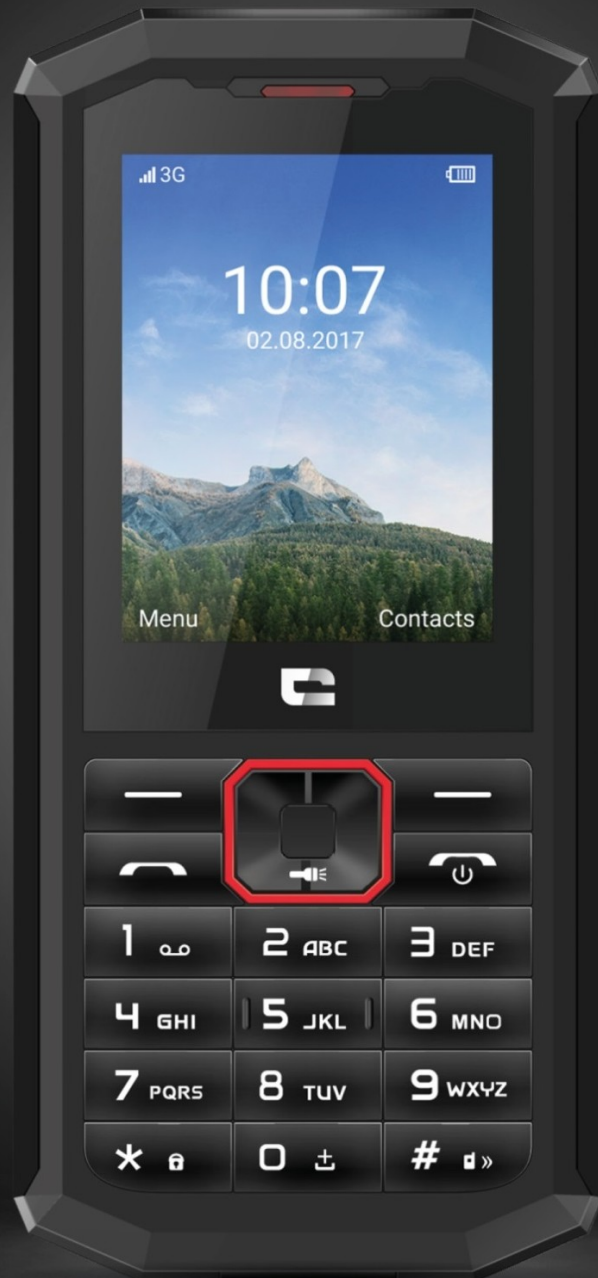

**Grazie per la fiducia in Crosscall e per aver acquistato questo telefono cellulare  
IP68.**

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere accuratamente tutte le precauzioni di sicurezza e il presente manuale per garantire un uso corretto e sicuro.

Contenuto, immagini e schermate utilizzati nel presente manuale potrebbero differire da quelli del prodotto effettivo.

La riproduzione, la distribuzione, la traduzione e la trasmissione del presente manuale sono vietate in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura, registrazione o archiviazione in qualsiasi sistema di archiviazione e di recupero informazioni, senza previo consenso scritto.

Copyright © 2017 Tutti i diritti riservati

# Indice

<b>LEGGERE PRIMA DI PROCEDERE</b>	<b>6</b>
<b>PRECAUZIONI DI SICUREZZA</b>	<b>6</b>
<b>SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI E DEI DATI PERSONALI</b>	<b>9</b>
<b>INFORMAZIONI SAR</b>	<b>10</b>
<b>CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE</b>	<b>11</b>
<b>DATI TECNICI</b>	<b>12</b>
<b>TELEFONO</b>	<b>12</b>
<b>CARICABATTERIA</b>	<b>14</b>
<b>MENÙ FUNZIONALI</b>	<b>14</b>
<b>FILE MANAGER</b>	<b>14</b>
<b>CONTATTI</b>	<b>15</b>
<b>CHIAMATE</b>	<b>15</b>
<b>MESSAGGI</b>	<b>16</b>
<b>FUNZIONI MULTIMEDIALI</b>	<b>17</b>
<b>TELECAMERA</b>	<b>17</b>

LETTORE MULTIMEDIALE	17
VISUALIZZATORE DI IMMAGINI	18
REGISTRATORE	18
RADIO FM	19
<b>AGENDA</b>	<b>19</b>
<hr/>	
ALLARME	19
CALCOLATRICE	19
CALENDARIO	20
OROLOGIO MONDIALE	20
NOTE	20
CONVERTITORE	20
CRONOMETRO	20
ATTIVITÀ	21
TORCIA	21
<b>IMPOSTAZIONI</b>	<b>21</b>
<hr/>	
IMPOSTAZIONI DEL TELEFONO	21
IMPOSTAZIONI DI CHIAMATA	22
CONNETTIVITÀ	24
IMPOSTAZIONI DI SICUREZZA	24
RIPRISTINA IMPOSTAZIONI PREDEFINITE	25

<b>PROFILI</b>	<b>25</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>27</b>
SERVIZI INTERNET	27
<b>AVVERTENZE IMPORTANTI DI SICUREZZA</b>	<b>28</b>

# Leggere prima di procedere

## Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso corretto del telefono cellulare.

1. Non urtare, lanciare o perforare il telefono cellulare. Evitarne la caduta, lo schiacciamento e la flessione.
2. Non utilizzare in ambienti umidi quali il bagno. Non immergere né bagnare il telefono cellulare.
3. Non accendere il telefono cellulare dove ne è vietato l'uso o quando potrebbe causare interferenze o pericolo.
4. Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida.
5. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative specifiche. Spegnerne il telefono cellulare in prossimità di apparecchiature medicali.
6. Spegnerne il telefono cellulare quando si è in aereo. Il telefono potrebbe causare interferenze con i dispositivi di controllo dell'aereo.
7. Spegnerne il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il telefono potrebbe influire sulle prestazioni di tali dispositivi.
8. Non tentare di smontare il telefono cellulare o gli accessori. Gli interventi di riparazione e assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

9. Non posizionare il telefono cellulare o gli accessori in contenitori con forti campi elettromagnetici.
10. Non posizionare il telefono cellulare in prossimità di supporti di archiviazione magnetici. Le radiazioni emesse dal telefono potrebbero causare la cancellazione delle informazioni archiviate.
11. Non esporre il telefono cellulare in luoghi con alte temperature e non utilizzarlo in luoghi con presenza di gas infiammabili, come i distributori di benzina.
12. Tenere il telefono cellulare e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l'uso del telefono cellulare ai bambini senza supervisione.
13. L'apparecchio non è destinato a essere usato da persone (bambini compresi) le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali siano ridotte, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza che impediscano un uso sicuro delle apparecchiature, a meno che siano sorvegliate o siano state precedentemente istruite dalla persona responsabile della loro sicurezza.
14. I bambini e gli adolescenti devono utilizzare i telefoni cellulari in modo ragionevole evitando comunicazioni notturne e limitando la frequenza e la durata delle chiamate.
15. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare il rischio di esplosione.

16. Attenersi alle leggi e alle normative in materia di utilizzo dei dispositivi wireless. Rispettare i diritti e la privacy delle altre persone durante l'uso del dispositivo wireless.
17. Durante l'utilizzo del cavo USB, seguire le istruzioni pertinenti contenute nel presente manuale. In caso contrario, il telefono cellulare o il PC potrebbero subire danni.
18. Il presente manuale è fornito solo a titolo di riferimento. Fare sempre riferimento all'oggetto materiale come standard.
19. Per evitare interferenze, tenere il dispositivo ad almeno 15 cm di distanza dai pacemaker.
20. Per ridurre il rischio di interferenza con i pacemaker, tenere il dispositivo sul lato opposto rispetto all'impianto.
21. L'utilizzo prolungato del lettore audio del cellulare al massimo volume può causare danni all'udito.





## **Sicurezza delle informazioni e dei dati personali**

L'uso di alcune funzioni o applicazioni di terzi sul dispositivo potrebbe comportare la divulgazione a terzi di dati e informazioni personali. Per proteggere le informazioni personali e riservate, si consiglia di adottare alcune misure di sicurezza.

- Collocare il dispositivo in un luogo sicuro per impedirne l'utilizzo non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo e creare una password o una sequenza di sblocco per sbloccarlo.
- Eseguire periodicamente il backup delle informazioni personali archiviate sulla SIM/USIM card, sulla memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, assicurarsi di spostare o eliminare tutte le informazioni personali dal dispositivo precedente.
- In caso di sospetta presenza di virus nei messaggi o nelle e-mail in arrivo da sconosciuti, è possibile eliminare tali messaggi senza aprirli.
- Se si usa il dispositivo per navigare in Internet, evitare l'esplorazione di siti che potrebbero rappresentare un rischio per la sicurezza per non incorrere nel furto delle informazioni personali.
- Se si utilizzano servizi quali il tethering tramite connessione Wi-Fi o Bluetooth, impostare una password per entrambi allo scopo di impedire accessi non autorizzati. Disattivare questi servizi quando non vengono

utilizzati.

- Installare o aggiornare un software di sicurezza ed effettuare scansioni regolari per il rilevamento di virus.
- Assicurarsi che le applicazioni di terze parti provengano da fonti legittime. Le applicazioni di terze parti scaricate devono essere sottoposte alla scansione per il rilevamento di eventuali virus.
- Installare software di sicurezza o patch rilasciati da fornitori di applicazioni di terze parti.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni relative alla posizione. Pertanto, eventuali terze parti potrebbero essere in grado di condividere tali informazioni.
- Il dispositivo è in grado di fornire informazioni di diagnostica e rilevamento a fornitori di applicazioni di terze parti. Tali informazioni vengono utilizzate dai fornitori di terze parti per migliorare servizi e prodotti.

## **Informazioni SAR**

Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze, quando è utilizzato vicino alla testa o a una distanza minima di 5 mm dal corpo. Secondo le linee guida ICNIRP, il limite SAR è pari a 2,0 watt/kg per la testa e il corpo e a 4,0 watt/kg per un arto in media per 10 g di tessuto cellulare che assorbe la maggior parte delle frequenze.

### **Valori massimi per questo modello:**

- SAR testa: 1,13 (W/kg) ==> valore limite consentito: 2 (W/kg)
- SAR corpo: 1,60 (W/kg) ==> valore limite consentito: 2 (W/kg)
- SAR arto: 3,63 (W/kg) ==> valore limite consentito: 4 (W/kg)

### **Conformità alle normative**

Questo dispositivo è conforme alle raccomandazioni fondamentali e ad altri requisiti del caso contenuti nella direttiva 2014/53/CE. La Dichiarazione di conformità di questo telefono è disponibile sul sito web: [www.crosscall.com](http://www.crosscall.com)



Importato da: CROSSCALL – 655 RUE PAUL LANGEVIN  
13290 AIX EN PROVENCE – FRANCIA

# Dati tecnici

## Telefono

Modello	SPIDER-X5
Dimensioni	130,5 x 60 x 15 mm
Peso	130 g



<b>Descrizione</b>	
1	OK /Seleziona
2	Menù
3	Tasto di risposta
4	Blocco tastiera
5	Microfono
6	Ricevitore
7	Tasti di scelta rapida/navigazione
8	Contatti
9	Termina chiamata/Power
10	Torcia
11	Silenzioso
12	Attacco caricatore USB
13	Attacco cuffie
14	Fotocamera
15	Torcia
16	Flash
17	Altoparlante

## Caricabatteria

Marchio del fabbricante	Crosscall
Identificativo del modello	TUEU050055-A00
Tensione di ingresso	100-240V ~
Frequenza di ingresso CA	50/60Hz
Tensione di uscita	5.0V ===
Corrente di uscita	0.55A
Potenza di uscita	2.75W
Rendimento medio in modo attivo	69.79%
Rendimento a basso carico (10 %)	N/A
Potenza assorbita nella condizione a vuoto	0.078W

## Menù funzionali

### File manager

Il file manager serve a organizzare i file in cartelle.

Se è inserita una scheda di memoria, i file archiviati vengono organizzati separatamente.

Selezionare "Telefono" o "Scheda di memoria" e scegliere "Opzioni" per navigare, copiare, cancellare, rinominare e spostare i file.

- **Apri:** selezionare per aprire file ricevuti, immagini, audio, e-book, musica e foto.
- **Formatta:** formatta il telefono o la scheda di memoria.

## Contatti

I nomi e i numeri di telefono possono essere memorizzati sul telefono o sulla SIM card.

Il telefono può contenere fino a 500 contatti.

Nota:

La capacità di memoria della SIM card dipende dal tipo.

## Chiamate

### Registro chiamate

Con questa funzione è possibile consultare le chiamate perse, quelle effettuate e ricevute, nonché cancellare tutti i registri, ecc.

Impostazioni di chiamata

- **Black list:** è possibile memorizzare 20 numeri. Quando la black list è abilitata, non si ricevono le chiamate dai numeri memorizzati in questa lista.
- **Ricomposizione numero:** selezionare ON o OFF per abilitare o

disabilitare la ricomposizione automatica del numero. Se si seleziona ON, il telefono ricomporrà automaticamente il numero se la persona chiamata non risponde. Durante la ricomposizione automatica non è **possibile** chiamare altri numeri. Per terminare la ricomposizione automatica, premere il pulsante Termina chiamata/Power. Possono essere effettuate fino a 10 ricomposizioni automatiche.

Nota:

Questa funzione deve essere supportata dall'operatore telefonico gestore della SIM card.

- **Avviso tempo di chiamata:** serve a impostare un tono singolo o periodico per notificare il tempo di chiamata.
- **Fine chiamata automatica:** selezionare questa funzione per attivarla/disattivarla.
- **Rifiuta con SMS:** selezionare questa funzione per attivarla/disattivarla.
- **Modalità di risposta:** selezionare una modalità di risposta secondo le esigenze.

## Messaggi

Il telefono supporta le funzioni Short Messaging Service (SMS) e Multimedia Message Service (MMS). È possibile inviare messaggi di testo e gestire i



messaggi inviati e ricevuti.

In standby, accedere al menù principale premendo il tasto sinistro, selezionare Scrivi SMS per accedere alla schermata di composizione del messaggio, quindi premere il tasto sinistro per effettuare ulteriori operazioni.

## **Funzioni multimediali**

### **Telecamera**

Questo dispositivo consente di scattare fotografie o girare dei video.

Nella schermata di scatto, premere i tasti Su o Giù per ingrandire o ridurre l'immagine. Premere il tasto OK per scattare una foto o girare un video.

Premere il tasto sinistro per accedere alle impostazioni della telecamera o di registrazione dei video, o per selezionare un'altra modalità di ripresa.

Premere il tasto destro per uscire dalla telecamera.

### **Letto multimediale**

Questa applicazione consente di riprodurre file audio e video.

Nella schermata del lettore multimediale, premere il tasto Su per riprodurre o mettere in pausa. Tenere premuto il tasto destro per l'avanzamento veloce.

Tenere premuto il tasto sinistro per andare indietro. Premere 0 per passare allo schermo intero. Premere \* o # per regolare il volume.

## **Visualizzatore di immagini**

Questa applicazione consente di visualizzare le immagini memorizzate nel telefono o sulla scheda di memoria.

Nella schermata dell'immagine, premere 1 per ruotare l'immagine in senso antiorario. Premere 3 per ruotare l'immagine in senso orario. Premere 4 per lo zoom indietro. Premere 6 per lo zoom in avanti. Premere 5 per massimizzare l'immagine. Premere OK per ruotare l'immagine nella direzione indicata dall'icona. Premere il tasto sinistro per altre impostazioni. Premere il tasto destro per tornare indietro.

## **Registratore**

Questa applicazione consente di effettuare delle registrazioni.

Premere il tasto Su per avviare o mettere in pausa una registrazione. Premere il tasto destro per fermare la registrazione, quest'ultima verrà automaticamente salvata. Premere il tasto Termina/Power per uscire senza salvare. Premere il tasto sinistro e selezionare Elenco per visualizzare le registrazioni, scegliere un file e premere OK per riprodurlo. Premere il tasto Giù per riprodurre o mettere in pausa. Premere il tasto sinistro o destro per riprodurre la registrazione precedente o successiva. Premere il tasto Su per effettuare una nuova registrazione.

Nota:

Il tempo di registrazione dipende dalla capacità di memoria del telefono.

## **Radio FM**

Il telefono è dotato di una radio FM. Questa applicazione funziona come una radio FM tradizionale con sintonizzazione automatica e memorizzazione dei canali. Può essere utilizzata anche quando altre applicazioni sono in funzione.

## **Agenda**

### **Allarme**

L'allarme è un avviso a un orario specifico. Sono disponibili cinque allarmi e sono disattivati per default. È possibile impostare l'ora, gli intervalli di avviso e la suoneria per ciascun allarme e attivare uno o più allarmi.

### **Calcolatrice**

La calcolatrice può effettuare diverse operazioni matematiche. Premere Su, Giù, sinistra e destra per selezionare rispettivamente +, -, x e / . Premere = per il risultato. Premere il tasto sinistro per cancellare, premere il tasto destro per uscire.

## **Calendario**

Il calendario serve a memorizzare appuntamenti importanti, ecc. Entrando nel menù, viene visualizzato un calendario mensile. I giorni con gli eventi sono contrassegnati.

## **Orologio mondiale**

L'orologio mondiale consente di visualizzare il fuso orario di diverse importanti città.

## **Note**

Questa funzione consente di creare dei promemoria. Premere il tasto sinistro per aggiungere un promemoria. Premere il tasto destro per uscire dal menù.

## **Convertitore**

Il convertitore serve a effettuare la conversione di varie unità di misura.

## **Cronometro**

Il cronometro è una semplice applicazione per misurare il tempo con la possibilità di registrare diversi risultati e interrompere/riprendere la misurazione.

## Attività

Questa funzione serve a creare promemoria per le attività.

## Torcia

Questa funzione trasforma il telefono in una torcia.

# Impostazioni

## Impostazioni del telefono

- **Data e ora:** serve a impostare città, data/ora, formato, aggiornamento di fuso orario e ora.
- **Accensione/spegnimento programmato:** il telefono prevede due accensioni o spegnimenti programmati. È possibile impostare stato e ora per ciascun orario programmato.
- **Lingua:** imposta la lingua del telefono.
- **Lingua di scrittura preferita:** seleziona un metodo di immissione.
- **Display:** imposta sfondo, visualizza data e ora.
- **Tasto dedicato:** assegna funzioni importanti ai tasti di direzione. In standby, premere il tasto di direzione corrispondente per avviare la

funzione.

- **Modalità aereo:** seleziona le modalità Normale, Aereo o Query quando il telefono è acceso.
- **Retroilluminazione LCD:** regola la luminosità dello schermo e ne imposta il tempo di spegnimento quando non vengono effettuate operazioni.

## Impostazioni di chiamata

Dal menù principale, selezionare Impostazioni > Impostazioni di chiamata.

- **Addebiti**

**Costi di chiamata:** visualizza e azzerà i costi dell'ultima chiamata e di tutte le chiamate.

**Timer chiamate:** visualizza e azzerà la durata dell'ultima chiamata, delle chiamate effettuate e di quelle ricevute.

- **Avviso di chiamata:** attiva/disattiva/richiede lo stato del segnale acustico di avviso di una seconda chiamata in arrivo.
- **Trasferimento di chiamata:** questa funzione di rete consente di trasferire le chiamate in arrivo a un numero specificato in precedenza.
- **Blocco chiamate:** la funzione di blocco delle chiamate consente di bloccare le chiamate se necessario. Per impostare questa funzione,

occorre un codice di blocco, che può essere ottenuto dall'operatore di rete. Se il codice è errato, un messaggio di errore appare immediatamente sullo schermo.

Dopo aver selezionato l'opzione di blocco delle chiamate, continuare per selezionare Attiva o Disattiva. Il cellulare chiederà di inserire il codice di blocco delle chiamate e contatterà la rete. Successivamente, la rete risponderà inviando i risultati dell'operazione al cellulare.

- **ID chiamante**

**Impostato dalla rete:** può variare in base alle reti del Paese.

**Nascondi ID:** nasconde l'ID chiamante quando si effettua una chiamata.

**Invia ID:** l'ID chiamante viene inviato quando si effettua una chiamata.

- **Impostazioni avanzate**

**Blacklist:** aggiunge numeri alla blacklist, consente di bloccare automaticamente tutti i chiamanti inseriti nella blacklist.

**Whitelist:** aggiunge numeri alla whitelist, consente soltanto le chiamate pervenute dai numeri inseriti nella whitelist.

**Ricomposizione numero:** attiva o disattiva la ricomposizione automatica del numero per tutte le chiamate che non vanno a buon fine la prima volta.

**Avviso tempo di chiamata:** serve a impostare un tono singolo o periodico per avvisare del tempo di chiamata.

**Fine chiamata automatica:** questa funzione consente di terminare automaticamente la chiamata dopo un tempo specificato in precedenza.

**Rifiuta con SMS:** questa funzione consente di inviare un SMS per rifiutare una chiamata in arrivo.

**Modalità di risposta:** imposta una modalità di risposta secondo le esigenze.

## Connettività

- **Tethering:** per maggiori dettagli consultare la voce "Aiuto" in questo menù.
- **Servizio dati:** seleziona il servizio dati GPRS o Roaming.

## Impostazioni di sicurezza

- **Sicurezza del telefono**

Per proteggere il telefono e la privacy, è possibile impostare una password che verrà richiesta a ogni accensione del telefono. Possono essere effettuati tre tentativi errati, dopodiché il telefono si blocca. La password di default è 1122.

- **Blocco tastiera automatico**

Il blocco tasti previene l'uso involontario del telefono. Tuttavia, è possibile ricevere le chiamate ed effettuare chiamate di emergenza.



- **Gestione certificati**

Questa funzione consente di gestire i certificati.

## **Ripristina impostazioni predefinite**

Questa funzione consente di cancellare tutti i dati personali memorizzati nel telefono, incluse le impostazioni di sistema, delle applicazioni e i file scaricati.

La password di default del telefono è 1122

Nota:

Utilizzare questa funzione con molta cura. Fare un backup dei dati memorizzati sul telefono prima di utilizzare questa funzione.

## **Profili**

L'utente può passare da una modalità all'altra secondo le esigenze.

Sono disponibili le seguenti modalità: Generale, Silenzioso, Riunione, Esterno.

- **Generale:** premere il tasto sinistro per selezionare Attiva, Personalizza e Ripristina.
- **Silenzioso:** premere il tasto sinistro e selezionare Attiva per attivare la modalità Silenzioso.
- **Riunione:** premere il tasto sinistro e selezionare Attiva per attivare la modalità Riunione.

- **Esterno:** premere il tasto sinistro e selezionare Attiva per attivare la modalità Esterno.

# Servizi

## Servizi Internet

L'accesso a Internet è disponibile quando è attivato il GPRS/WCDMA.

- Pagina iniziale: imposta la pagina iniziale.
- Segnalibri: imposta i segnalibri per facilitare la navigazione delle pagine web visualizzate l'ultima volta.
- Cerca o inserisci URL: Inserimento manuale URL:
- Ultimo indirizzo web: URL della pagina web precedente.
- Pagine recenti: cronologia di navigazione.
- Memorizza pagine: il telefono visualizza le pagine offline salvate.
- Impostazioni: modifica l'archivio, cancella la cache o le informazioni personali della SIM card.

## Avvertenze importanti di sicurezza

Per prevenire possibili danni all'udito, evitare l'ascolto a volume elevato per lunghi periodi di tempo.

Utilizzare la batteria fornita per evitare rischi di esplosione, smaltire la batteria secondo le normative locali. Riciclare il telefono.

Il logo RAEE riportato sul prodotto indica che questo non deve essere smaltito o gettato nei rifiuti domestici. Attenersi alle normative locali in materia di imballaggio e smaltimento di telefoni e relative batterie, e consegnarli presso un punto di raccolta per un riciclaggio corretto. Non gettare telefoni e batterie usati nei rifiuti domestici. Consegnare le batterie al litio esauste e inutilizzate presso l'apposito punto di raccolta. Non gettarle nei rifiuti domestici.

