

TREKKER-S1

MANUAL DE ISTRUZIONI



Grazie per aver acquistato questo telefono cellulare.

Prima di utilizzare il dispositivo, leggere tutte le precauzioni di sicurezza e il presente manuale per garantire un uso corretto e sicuro.

Contenuto, immagini e schermate utilizzati nel presente manuale potrebbero apparire diversi da quelli del prodotto effettivo.

La riproduzione, la distribuzione, la traduzione e la trasmissione del presente manuale sono vietate in qualsiasi forma o mezzo, elettronico o meccanico, comprese fotocopiatura, registrazione o archiviazione in qualsiasi sistema di archiviazione e di recupero informazioni, senza il previo consenso scritto.

Copyright © 2015 Tutti i diritti riservati

Indice

Leggere prima di procedere	6
Precauzioni di sicurezza	6
Sicurezza delle informazioni personali e dei dati	9
Informazioni SAR.....	10
Conformità.....	11
Guida introduttiva.....	12
Panoramica delle funzioni chiave	12
Inserire la SIM/USIM card	14
Inserire la scheda SD	15
Installare la batteria	15
Rimuovere la batteria	16
Caricare la batteria	16
Prestazioni della batteria	17
Operazioni di base	18
Accendere e spegnere il telefono	18
Desktop manager.....	18
Sbloccare lo schermo	19
Effettuare una chiamata	21

Contattare gli altri.....	22
Telefono	22
Contatti	22
Messaggistica	23
Gmail.....	24
Navigare in Internet.....	25
Mappe.....	25
Connettersi	26
Svago.....	30
Scattare foto e registrare video.....	30
Utilizzare la Galleria	31
Riprodurre la musica	32
Ascoltare la radio FM	33
Video	33
Utilizzare altre applicazioni	35
Calcolatrice	35
Calendario	35
Orologio.....	36
NFC.....	37

OTG	38
Gestire il telefono cellulare	39
Wireless e reti.....	39
Dispositivo.....	40
Personale.....	41
Sistema	43

Leggere prima di procedere

Precauzioni di sicurezza

Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza per garantire un uso corretto del telefono cellulare.

1. Non sbattere, lanciare o perforare il telefono cellulare. Evitarne la caduta, lo schiacciamento e la flessione.
2. Non utilizzare in ambienti umidi quali il bagno. Non immergere né bagnare il telefono cellulare.
3. Non accendere il telefono cellulare dove ne è vietato l'uso o quando potrebbe causare interferenze o pericolo.
4. Non utilizzare il telefono cellulare mentre si è alla guida.
5. Negli ospedali e nelle strutture sanitarie, seguire le regole e le normative specifiche. Spegnerne il telefono cellulare in prossimità di apparecchi medici.
6. Spegnerne il telefono cellulare quando si è in aereo. Il telefono potrebbe causare interferenze nei dispositivi di controllo dell'aereo.
7. Spegnerne il telefono cellulare in prossimità di dispositivi elettronici ad alta precisione. Il telefono potrebbe influire sulle prestazioni di tali dispositivi.
8. Non tentare di smontare il telefono cellulare o gli accessori. Gli interventi di riparazione e assistenza devono essere eseguiti esclusivamente da personale qualificato.

9. Non posizionare il telefono cellulare o gli accessori in contenitori con forti campi elettromagnetici.
10. Non posizionare il telefono cellulare in prossimità di supporti magnetici di memoria. Le radiazioni emesse dal telefono potrebbero causare l'eliminazione delle informazioni archiviate.
11. Non esporre il telefono cellulare in luoghi con alte temperature e non utilizzarlo in luoghi con presenza di gas infiammabili, come i distributori di benzina.
12. Tenere il telefono cellulare e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. Non permettere l'uso del telefono cellulare ai bambini senza supervisione.
13. Utilizzare solo batterie e caricabatterie approvati per evitare il rischio di esplosione.
14. Attenersi alle leggi e alle normative in materia di utilizzo dei dispositivi wireless. Rispettare i diritti e la privacy degli altri durante l'uso del dispositivo wireless.
15. Seguire le istruzioni pertinenti contenute nel presente manuale quando si utilizza il cavo USB. In caso contrario, il telefono cellulare o il PC potrebbe venire danneggiato.
16. Il presente manuale è fornito solo a titolo di riferimento. Fare sempre riferimento all'oggetto materiale quale standard.
17. Per evitare interferenze, tenere il dispositivo ad almeno 15 cm di distanza dai pacemaker.

18. Per ridurre il rischio di interferenza con i pacemaker, tenere il dispositivo sul lato opposto rispetto all'impianto.

19. L'uso prolungato del lettore audio del cellulare al volume massimo può causare danni all'udito.



Sicurezza delle informazioni personali e dei dati

L'uso di alcune funzioni o applicazioni di terzi sul dispositivo potrebbe comportare la divulgazione a terzi dei dati e delle informazioni personali. Per favorire la protezione delle informazioni personali e riservate, si consiglia l'adozione di alcune misure di sicurezza.

- Posare il dispositivo in luoghi sicuri per impedirne l'uso non autorizzato.
- Impostare il blocco dello schermo e definire una password o una sequenza di sblocco per sbloccarlo.
- Effettuare periodicamente un backup delle informazioni personali archiviate sulla SIM/USIM card, sulla memory card o nella memoria del dispositivo. Se si passa a un altro dispositivo, assicurarsi di spostare o eliminare tutte le informazioni personali dal dispositivo precedente.
- In caso di sospetta presenza di virus nei messaggi o nelle e-mail in arrivo da sconosciuti, è possibile eliminare tali messaggi senza aprirli.
- Se si usa il dispositivo per navigare in Internet, evitare siti che potrebbero costituire un rischio per la sicurezza per non incorrere nel furto delle informazioni personali.
- Se si utilizzano servizi quali il tethering tramite connessione Wi-Fi o il Bluetooth, impostare una password per entrambi per impedire accessi non autorizzati. Spegnerli tali servizi quando non utilizzati.
- Installare o aggiornare un software di sicurezza ed effettuare scansioni regolari per il rilevamento virus.

- Assicurarsi che le applicazioni di terze parti provengano da fonti legittime. Le applicazioni di terze parti scaricate dovrebbero essere sottoposte alla scansione per il rilevamento di eventuali virus.
- Installare software di sicurezza o patch rilasciati da fornitori di applicazioni di terze parti.
- Alcune applicazioni richiedono e trasmettono le informazioni relative alla posizione. Pertanto, eventuali terze parti potrebbero essere in grado di condividere tali informazioni.
- Il dispositivo è in grado di fornire informazioni di diagnostica e rilevamento a fornitori di applicazioni di terze parti. Tali informazioni vengono utilizzate dai fornitori di terze parti per migliorare servizi e prodotti.

Informazioni SAR

In fase di collaudo, il tasso di assorbimento specifico (SAR) massimo registrato per questo modello è stato:

SAR testa	0,798 W/kg
SAR corpo	1,161 W/kg

Conformità


Questo dispositivo è conforme alle raccomandazioni fondamentali e ad altri requisiti del caso contenuti nella direttiva 1999/5/CE. Il testo integrale della dichiarazione di conformità del telefono è disponibile sul sito:
www.crosscall.com



Guida introduttiva

Tutte le immagini utilizzate in questa guida sono fornite solo a titolo di riferimento. Le caratteristiche effettive del display del telefono potrebbero differire da quelle qui descritte a seconda della versione del software installata.

Panoramica delle funzioni chiave

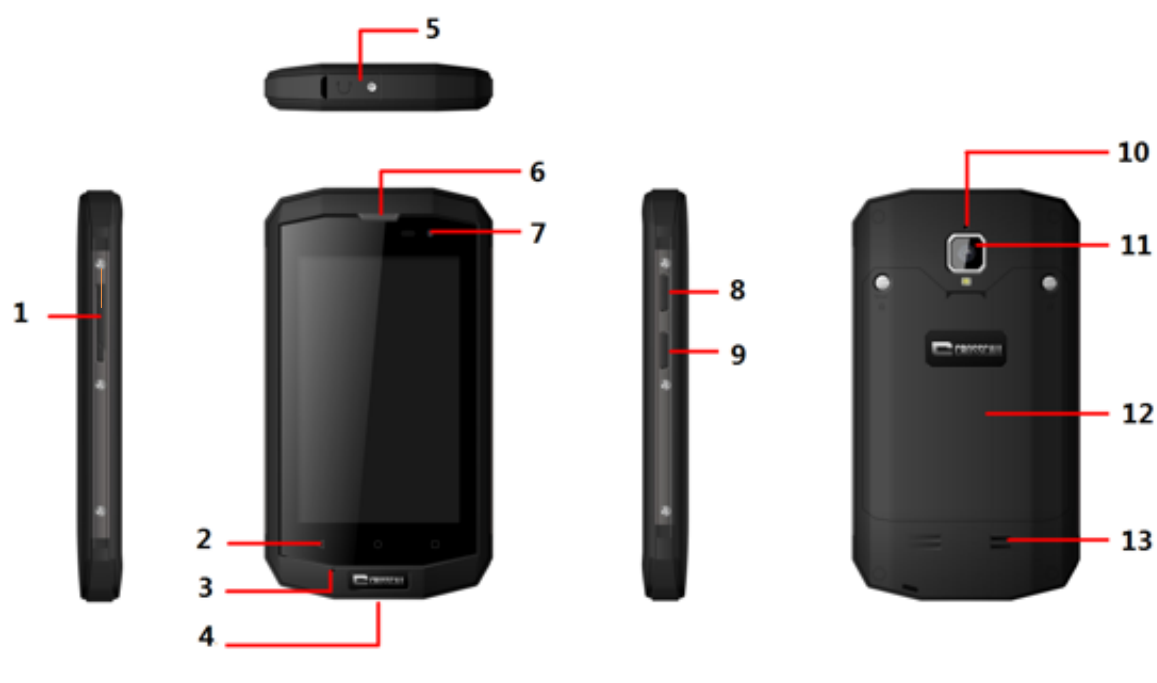

	Nome	Funzione
1	Tasti volume	Premere per regolare il volume e attivare la modalità Silenzioso in caso di chiamata in arrivo

2	Tasto Menu	Consente di visualizzare l'elenco delle applicazioni recenti.
3	MIC	Microfono
4	Porta USB/caricabatterie	Consente la connessione della linea USB
5	Jack auricolari	Consente di inserire gli auricolari
6	Ricevitore	Consente di ascoltare le conversazioni telefoniche
7	Fotocamera anteriore	Fotocamera anteriore
8	Tasto di accensione	Premere per accendere o spegnere il telefono
9	Tasto funzione	Consente di attivare la funzione Fotocamera
10	MIC secondario	Consente di migliorare la qualità del suono in ambienti rumorosi

11	Fotocamera posteriore	Consente di acquisire immagini dalla fotocamera posteriore
12	Coperchio batteria	Coperchio batteria
13	Altoparlante	Altoparlante

Inserire la SIM/USIM card

Il telefono, per funzionare, deve essere provvisto di card di un operatore telefonico. Tale card contiene tutte le informazioni sulla sottoscrizione del titolare.

Inserire la SIM/USIM card con i contatti metallici rivolti verso il basso e l'angolo tagliato allineato a quello della slot.

Note:

1. Se non è installata alcuna card, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "Nessuna card". Se si verificano errori nell'inserimento o la card è danneggiata, una volta acceso il telefono, sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "Nessun servizio".
2. Se la card è bloccata, occorrerà inserire il codice PIN prima di poter iniziare a utilizzare il telefono. In caso di necessità, contattare il proprio operatore telefonico.

3. Durante l'inserimento della card, tenerla al riparo da possibili danni causati da cariche statiche, graffi e piegamenti e tenerla fuori dalla portata dei bambini.

Inserire la scheda SD

Inserire la scheda SD con i contatti metallici rivolti verso il basso e l'angolo tagliato allineato a quello della slot.

Installare la batteria

Per utilizzare il telefono, occorre installare e caricare la batteria. Inserire il rilievo sul fondo della batteria nella base del telefono, assicurarsi che sia a contatto con la parte metallica del telefono, quindi inserire la batteria premendo finché non scatta in posizione.

Nota:

Il telefono è progettato per essere utilizzato esclusivamente con batterie e caricabatterie originali. L'uso di batterie o caricabatterie diverse può causare danni al telefono nonché la decadenza della garanzia.

Rimuovere la batteria

Assicurarsi che il telefono sia spento per evitare la perdita di informazioni importanti.

Tenere la batteria e rimuoverla dal telefono.

Caricare la batteria

Le batterie nuove vengono consegnate parzialmente cariche. Prima di utilizzare il telefono, occorre caricare la batteria. Certe batterie raggiungono il massimo delle prestazioni dopo alcuni cicli completi di caricamento/scaricamento.

1. Collegare il cavo dati e caricabatterie, quindi inserire un'estremità nella porta dati del telefono.
2. Inserire l'altra estremità del caricabatterie nella presa elettrica (100~240 V CA).
3. Quando il telefono indica che la batteria è completamente carica, rimuovere il caricabatterie.

Note:

1. Prima di collegare il caricabatterie, assicurarsi che la batteria sia installata nel telefono.

2. La batteria può scaricarsi anche a telefono spento. Se la batteria viene lasciata scarica per molto tempo, è possibile che le informazioni memorizzate nel telefono vadano perse. Per questo, anche se il telefono non viene utilizzato per molto tempo, è consigliabile caricare di tanto in tanto la batteria per evitare che si esaurisca completamente.
3. A basse tensioni, il tempo di ricarica sarà superiore.
4. Se il telefono è in uso, il tempo di ricarica sarà superiore.
5. La normale temperatura di carica è compresa tra 0°C e 40°C.

Prestazioni della batteria

	2.600 mAh (batteria standard)
Durata in standby*	228 ore
Durata in chiamata*	15 ore

- Il tempo di standby del telefono può essere influenzato da diversi fattori, come, ad esempio, le condizioni della rete locale, le impostazioni del telefono, la frequenza di utilizzo, i servizi dati in uso, ecc.
- Inoltre, le prestazioni della batteria sono influenzate dalla temperatura e dallo stato di carica.

Operazioni di base

Accendere e spegnere il telefono

Accendere il telefono: Per accendere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per più di 3 secondi.

Spegnere il telefono: Tenere premuto il tasto di accensione fino alla comparsa del menu Opzioni, quindi selezionare "Spegni". Se il telefono è spento, non sarà possibile ricevere o effettuare chiamate né eseguire altre operazioni.

Desktop manager

Bloccare lo schermo

Il blocco dello schermo consente di evitare azioni involontarie sul touch screen quando il telefono non è in uso. Quando il telefono non viene utilizzato per un periodo definito, lo schermo si blocca automaticamente se la funzione di blocco schermo è stata impostata in Impostazioni → Sicurezza.

La funzione di blocco schermo ha quattro (4) opzioni:

1. Scorrimento: toccare Impostazioni → Sicurezza → Blocco schermo → Scorrimento. È possibile sbloccare lo schermo facendo scorrere il tasto verso l'alto.

2. Sequenza: toccare Impostazioni → Sicurezza → Blocco schermo → Sequenza. Una volta impostata la sequenza desiderata, è possibile utilizzarla per sbloccare lo schermo.
3. PIN: toccare Impostazioni → Sicurezza → Blocco schermo → PIN. Una volta impostato il PIN desiderato, è possibile utilizzarlo per sbloccare lo schermo.
4. Password: toccare Impostazioni → Sicurezza → Blocco schermo → Password. Una volta impostata la password desiderata, è possibile utilizzarla per sbloccare lo schermo.

Sbloccare lo schermo

È possibile sbloccare lo schermo in base alle impostazioni scelte.

Per impostazione predefinita, dopo averlo abilitato premendo il tasto di accensione, lo schermo può essere sbloccato trascinando il lucchetto verso l'alto.

Aggiungere un'icona

Tenere premuta l'icona scelta dal menu principale e trascinarla sul desktop. Portarla nella posizione prescelta, quindi rilasciarla.

Eliminare un'icona

Tenere premuta l'icona da rimuovere dal desktop. Apparirà un'icona

"×Rimuovi". A questo punto, trascinare l'icona su "×Rimuovi", quindi rilasciarla.

Barra di stato

Una barra di stato nella parte superiore dello schermo mostra le informazioni sullo stato del telefono e le notifiche.

Pannello delle notifiche

È possibile aprire le notifiche, come quelle dei messaggi non letti o delle chiamate perse, dal pannello delle notifiche.

Aprire il pannello:

Tenere premuta la barra di stato con il dito e trascinarla verso il basso.

Accedere alle applicazioni e ai widget




Per accedere all'elenco delle applicazioni, nella schermata Home toccare .

Dall'elenco delle applicazioni, toccare un'icona per aprire la relativa applicazione.




Gestire le cartelle della schermata Home

- Creare una cartella: trascinare l'icona di un'applicazione su quella di un'altra per creare una nuova cartella contenente entrambe le icone.
- Rinominare una cartella: toccare una cartella nella schermata Home, quindi toccare il campo del nome cartella sottostante.
- Eliminare una cartella: tenere premuta una cartella nella schermata Home, quindi trascinarla su "×Rimuovi".

Effettuare una chiamata



Toccare  sullo schermo inattivo o nella schermata del menu principale per accedere all'interfaccia di chiamata, inserire il numero di telefono e fare clic su  per effettuare una chiamata. In caso di errore, è possibile fare clic su  per cancellare l'ultimo numero o tenerlo premuto per cancellare tutti i numeri prima del cursore.

Durante una chiamata è possibile:

1. Toccare  per aprire il tastierino.
2. Toccare  per abilitare o disabilitare il vivavoce.
3. Toccare  per abilitare o disabilitare il microfono.

Contattare gli altri


Telefono

Inserire il numero di telefono, fare clic su  per chiamare, fare clic su  per cancellare l'ultimo numero o tenerlo premuto per cancellare tutti i numeri prima del cursore. È possibile chiamare utilizzando indifferentemente la rete CDMA o GSM.

Contatti

Toccare l'icona dell'applicazione  Contatti per accedere ai contatti.

Cercare un contatto

1. Fare clic sul tasto di ricerca rapida oppure su .
2. Inserire le prime lettere del nome del contatto per visualizzare tutti i contatti che iniziano con tali lettere.

Aggiungere un contatto

Fare clic su  per aggiungere un nuovo contatto nel telefono o nella card.

Messaggistica

Inviare e ricevere messaggi


Creare un messaggio di testo

Toccare l'icona  Messaggistica per aprire il programma.

Toccare l'icona  per creare un messaggio.

Inserire il numero di telefono del destinatario e modificare il contenuto.

Per il numero di telefono:

1. È possibile fare clic sul tastierino per inserire direttamente il numero.
2. È possibile selezionare il numero dai messaggi, dai contatti o dal registro chiamate.
3. È possibile scegliere più numeri a cui mandare il messaggio.
4. È possibile inviare messaggi multimediali e allegare file toccando l' icona. È possibile inviare indifferentemente foto, video o file audio.

Note:



Se la composizione del messaggio viene interrotta dall'arrivo di una chiamata, dalla sveglia, dallo spegnimento del telefono, il testo inserito verrà temporaneamente salvato.

- Fare clic su "Digita messaggio" per modificare il messaggio.

- Premere l'icona  per aprire il menu.

Gmail

È possibile accedere e utilizzare Gmail per leggere e scrivere e-mail dal proprio account su qualsiasi dispositivo mobile o browser. Gmail non è, tuttavia, solo un servizio di posta elettronica. Con il nome e la password Gmail, è infatti possibile accedere alle applicazioni e ai servizi Google.

- **Avviare Gmail:** toccare l'icona Gmail  nella schermata Home o nella schermata Tutte le app. La prima volta che si lancia Gmail, verrà chiesto di effettuare l'accesso o creare un account se non se ne è già impostato uno in fase di configurazione.
- **Leggere un'e-mail:** toccare un messaggio per leggerlo. I messaggi da leggere sono in grassetto.
- **Organizzare le e-mail:** toccare l'icona davanti un'e-mail per selezionarla. Quindi utilizzare le icone e il menu nella parte superiore dello schermo per gestire le e-mail selezionate.
- **Modificare le impostazioni:** toccare il tasto Menu per cambiare le preferenze, aggiungere un account o visualizzare la Guida .
- **Schermo Wet Touch:** il nostro touch screen supporta la funzione Wet Touch, ovvero funziona anche con le dita bagnate. Ciò non vuol dire, tuttavia, che può funzionare sott'acqua.

Navigare in Internet

Mappe

L'applicazione Mappe consente di trovare la posizione attuale, vedere le condizioni del traffico in tempo reale (a seconda della disponibilità nell'area interessata) e ottenere indicazioni dettagliate per raggiungere una destinazione. È possibile visualizzare le immagini del satellite, le mappe del traffico o altri tipi di mappe della posizione attuale o di altri luoghi.

1. Abilitare il servizio di localizzazione


Per trovare la propria posizione o cercare luoghi d'interesse, prima di utilizzare l'applicazione Mappe, abilitare il servizio di localizzazione.

- 1) Toccare "Impostazioni" dal menu principale.
- 2) Toccare accesso Localizzazione.
- 3) Selezionare i satelliti GPS.

2. Cercare luoghi d'interesse

- 1) Sulla mappa, inserire le parole chiave del caso nella casella di ricerca e quindi toccare l'icona di ricerca.
- 2) Verranno visualizzati i risultati della ricerca. Toccare il luogo che interessa. L'applicazione Mappe ne mostrerà la posizione sulla mappa.

3. Ottenere indicazioni

- 1) Nel momento in cui si visualizza una mappa, toccare .
- 2) Inserire il punto di partenza nella prima casella di testo e la destinazione nella seconda.
- 3) Toccare l'icona relativa alle indicazioni in macchina, con i mezzi pubblici o a piedi.
- 4) Toccare un'indicazione nell'elenco per visualizzarla sulla mappa.

Connettersi

1. Wi-Fi

Accendere il Wi-Fi

- 1) Toccare "Impostazioni" nel menu principale.
- 2) Toccare Wi-Fi per attivarlo.

Connettersi alla rete wireless

- 1) Toccare "Impostazioni" nel menu principale.
- 2) Toccare Wi-Fi. Nella sezione delle reti Wi-Fi verrà visualizzato un elenco con le reti rilevate.

2. Bluetooth

Il telefono cellulare è dotato di Bluetooth che consente di creare una connessione wireless con altri dispositivi Bluetooth in modo da poter condividere file con i propri amici, parlare a mani libere con auricolari Bluetooth o anche trasferire foto dal telefono al PC.

Se si utilizza il Bluetooth, ricordarsi di rimanere entro 10 metri dagli altri dispositivi Bluetooth con cui si desidera connettersi. Tenere presente che ostacoli come muri o attrezzature elettroniche potrebbero interferire con la connessione Bluetooth.

Accendere il Bluetooth

- 1) Toccare "Impostazioni" dal menu principale.
- 2) Toccare Bluetooth per attivarlo. Una volta attivata la funzione Bluetooth, sulla barra delle notifiche verrà visualizzata la relativa icona.
- 3) Il telefono cellulare è visibile da altri dispositivi Bluetooth.

Associare e connettere un dispositivo Bluetooth

Prima di utilizzare la funzione Bluetooth, associare il telefono cellulare con un altro dispositivo Bluetooth procedendo come segue:

- 1) Assicurarsi che la funzione Bluetooth del telefono sia abilitata.

- 2) Toccare Impostazioni > Bluetooth dal menu principale. Il telefono cellulare avvierà la scansione per rilevare i dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.
- 3) Se richiesto, inserire la password di associazione per completare la connessione.

3. Browser

Il telefono cellulare viene fornito di un browser Internet preinstallato.

Aprire il browser

- 1) Toccare il browser dal menu principale.
- 2) Nel caso in cui siano disponibili contemporaneamente reti Wi-Fi aperte o note e reti dati cellulari, il telefono si conetterà di preferenza alla rete Wi-Fi per l'accesso a Internet.
- 3) Toccare il tasto Menu per aprire il menu delle opzioni del browser.

Aprire una pagina Web

- 4) In una finestra del browser, toccare il campo URL sulla parte superiore dello schermo.
- 5) Inserendo l'indirizzo, sullo schermo vengono visualizzati gli indirizzi delle pagine Web corrispondenti. Se si visualizza l'indirizzo desiderato,

toccarlo per andare direttamente a quella pagina oppure completare l'inserimento dell'indirizzo della pagina Web desiderata.

Svago

Oltre ad essere uno strumento di comunicazione e un assistente personale, questo telefono cellulare offre una serie di possibilità di svago. È possibile scattare foto, creare video e brani audio, scaricare e ascoltare musica.

Scattare foto e registrare video

La fotocamera è sia fotocamera che videocamera e può essere utilizzata per scattare/registrazione e condividere foto e video.

Aprire la fotocamera

Per aprire la fotocamera, toccare la relativa icona. La fotocamera si apre in modalità Paesaggio, pronta per scattare foto o registrare video.


Per chiudere la fotocamera, toccare il tasto Indietro.

Scattare una foto

Fare clic sulla fotocamera per accedere all'interfaccia.

Fare clic su  per scattare foto.

Nell'interfaccia di anteprima è possibile:

- Visualizzare le foto scattate.
- Impostare i parametri delle foto.
- Fare clic su  per scattare una foto.

Registrazione un video

Aprire l'applicazione Fotocamera e impostare la modalità Video.

Se necessario, cambiare le impostazioni.

Inquadrare la scena da cui si desidera iniziare il video.

Toccare  per avviare la registrazione.

Utilizzare la Galleria

L'applicazione Galleria consente di cercare automaticamente foto e video sul telefono cellulare e sulla scheda microSD. Utilizzare la Galleria per ordinare foto e video in cartelle, visualizzare e modificare le foto, guardare i video e impostare una foto come sfondo o come foto per un contatto.

Aprire la Galleria

L'applicazione Galleria divide le foto e i video in base alla scheda di memorizzazione e visualizza questi file in cartelle. Per vedere le foto e i video

all'interno di una cartella, toccare la cartella.

Visualizzare una foto

Nella Galleria, toccare la cartella che contiene le foto che si desidera visualizzare.

Toccare la foto per visualizzarla a schermo intero.

Nota:

Il visualizzatore di immagini supporta la funzione di rotazione automatica. Ruotando il telefono cellulare, la foto ruota automaticamente con esso.

Riprodurre la musica

Prima di utilizzare il lettore musicale, copiare i file di musica dal computer alla scheda microSD.

Una volta eseguita questa operazione, il lettore cercherà la musica sulla scheda microSD. Al termine della ricerca, sarà possibile visualizzare tutti i file di musica disponibili nella libreria musicale.

Fare clic per accedere al lettore musicale.

- Artisti: visualizza i brani dei vari artisti.
- Album: visualizza l'elenco dei vari album.

- Brani: visualizza l'elenco di tutti i brani.
- Playlist: visualizza la playlist corrente e quelle salvate.

Ascoltare la radio FM

Grazie all'applicazione Radio FM, è possibile ascoltare la radio FM dal telefono cellulare. Poiché la radio FM utilizza come antenna il cavo degli auricolari in dotazione, prima di aprire l'applicazione è necessario collegare gli auricolari all'apposita uscita audio del telefono.

Ricerca i canali e riprodurli:

- Fare clic sul tasto del menu e selezionare Scansione per eseguire la scansione di tutti i canali.
- Selezionare un canale e riprodurlo.

Video

Toccare l'icona dell'applicazione Video  per visualizzare e riprodurre i video presenti sulla scheda SD.




- *A causa della diversità di codec, risoluzione e dimensione, non tutti i file video possono essere visualizzati o riprodotti.*
- *È possibile riprodurre e visualizzare i video in modalità PIP (Picture in Picture), ma non tutti i video possono essere supportati.*

- *Quando si riproducono i video in modalità PIP, si utilizza la RAM. Se l'utilizzo della RAM è elevato, la riproduzione potrebbe non avvenire correttamente.*
- *Per soddisfare le proprie esigenze, nel PlayStore è possibile trovare altri lettori o visualizzatori multimediali di terze parti.*


Utilizzare altre applicazioni

Calcolatrice

Consente di eseguire le operazioni aritmetiche standard come l'addizione, la sottrazione, la moltiplicazione e la divisione.


1. Toccare l'icona dell'applicazione  Calcolatrice.
2. Toccare i numeri e i simboli di operazione per eseguire il calcolo.
3. Toccare  per cancellare il risultato un numero alla volta oppure toccare  per cancellare tutto.

Calendario

L'applicazione Calendario consente di visualizzare e modificare i propri impegni. Toccare  nella schermata Home o nella schermata delle applicazioni.

Per cambiare la visualizzazione del calendario, toccare la data nell'angolo in alto a sinistra e scegliere **Giorno**, **Settimana**, **Mese**, **Agenda** o **Anno**.

Creare un'agenda




1. Fare clic su .
2. Prima di aggiungere un evento, occorre aggiungere almeno un account del calendario nel dispositivo e rendere visibile un calendario.
3. Inserire nome/luogo/ora e così via.
4. Fare clic sul pulsante "Fine".

Il nuovo evento in agenda verrà visualizzato sul menu del calendario al successivo accesso.

Orologio

Toccare l'icona dell'applicazione Orologio . È possibile vedere data e ora.

Aggiungere una sveglia

1. Toccare l'icona dell'applicazione  Orologio.
2. Toccare  per impostare la sveglia e fare clic su  per aggiungerne una.
3. Impostare la sveglia desiderata.
4. Toccare OK.



Spegnere la sveglia

Quando viene attivata una sveglia programmata, viene visualizzata una finestra pop-up con il titolo della sveglia.

Toccare Ritarda se si desidera ricevere un altro promemoria dopo 10 minuti.

Toccare Spegni per annullare la sveglia.


Accendere la sveglia

1. Nell'elenco delle sveglie, cercare quella desiderata.
2. Fare clic su : quando diventa , la sveglia è attiva.


Modificare una sveglia

Toccare la sveglia da modificare tra quelle presenti nell'elenco per visualizzare la schermata di modifica. Dopo aver modificato, toccare OK.

Eliminare una sveglia

1. Toccare la sveglia da eliminare.
2. Toccare  nell'angolo in basso a sinistra.
3. Selezionare **Sveglia eliminata** sul messaggio pop-up.

Note:

1. Premere il tasto Menu  per accedere alle impostazioni della sveglia.
2. La sveglia funziona anche quando il telefono è spento.
3. Per non annullare l'effetto della sveglia, il telefono non deve essere in modalità Silenzioso (a meno che la modalità Vibrazione sia sempre attiva).
4. La sostituzione della batteria deve avvenire al massimo in un minuto, altrimenti le informazioni memorizzate nel telefono verranno perse per mancanza di alimentazione.

NFC

La tecnologia NFC consente di scambiare informazioni con altri smartphone

e dispositivi analoghi nelle vicinanze con un semplice sfioramento o un tocco. È possibile, tra le altre funzioni, utilizzare il telefono come carta di credito, pagare il trasporto pubblico nonché ricevere orari aggiornati, interagire con smart poster per approfondire determinati argomenti, condividere giochi, link e altro con gli amici, semplicemente toccando i telefoni.


Attivando la funzione NFC in impostazione manuale è possibile utilizzarla con APK NFC di terze parti.

OTG

Il dispositivo è dotato di funzione OTG che consente di trasferire facilmente i dati senza dover collegare il dispositivo al PC.

Ad esempio, dopo aver collegato il dispositivo a una tastiera o a un mouse, è possibile utilizzare la tastiera per l'immissione dati facile e veloce e il mouse per controllare il dispositivo.

Gestire il telefono cellulare

Toccare l'icona dell'applicazione  Impostazioni. Vengono visualizzati alcuni sottomenu da cui è possibile scegliere tra:

Wireless e reti

Da questo menu è possibile impostare la rete e la connessione nonché altre funzioni.

- Il Wi-Fi può essere acceso o spento dalla relativa funzione. Inoltre è possibile selezionare la rete Wi-Fi disponibile a cui si desidera connettersi.
- Dalla funzione Bluetooth è possibile accendere e spegnere il Bluetooth nonché selezionare i dispositivi disponibili da associare.
- Attivare Dati cellulare.
- Attivare la modalità aereo.
- Impostare la rete VPN.
- Impostare tethering e hotspot portatile.
- Toccare Altro → Tethering e hotspot portatile → Tethering USB. È possibile abilitare o disabilitare il Tethering USB posizionando l'interruttore su ON oppure OFF.

Dispositivo

1. Pulsanti

È possibile abilitare Termina chiamata, Rispondi, Attiva dispositivo, ecc.

2. Display

Regolare la luminosità dello schermo. La luminosità dello schermo può essere regolata da questo menu o dalla barra di stato sulla schermata Home.

- Scegliere lo sfondo da Galleria/Sfondi live/Sfondi.
- Regolare l'intervallo dopo il quale lo schermo si spegne automaticamente.
- Selezionare la dimensione dei caratteri.

3. Suoni e notifiche

- Impostare il volume di suoneria/media o sveglia.
- Impostare la vibrazione e il tipo di suono.
- Impostare la suoneria di default.

4. Memoria

Visualizzare la capacità e l'uso della memoria di archiviazione esterna (scheda SD) e interna.

5. Batteria

Visualizzare i dati d'utilizzo della batteria in base al processo e all'applicazione che consumano la batteria.

6. Applicazioni

Gestire e rimuovere le applicazioni installate, visualizzare e controllare i servizi attualmente in esecuzione, visualizzare lo spazio utilizzato dalle applicazioni.

Personale

1. Profili di sistema

Selezionare i profili del sistema.

2. Posizione

Abilitare Accedi alla mia posizione per consentire alle app e al servizio di localizzazione di Google di usare le informazioni relative alla propria posizione.

Impostare le fonti di localizzazione dai satelliti GPS o dalla posizione delle reti Wi-Fi e mobili.

3. Sicurezza

Bloccare lo schermo con lo scorrimento, la sequenza, il PIN o la password.

Modificare le informazioni del proprietario visualizzate sullo schermo bloccato.

Crittografare gli account, le impostazioni, le applicazioni scaricate e i relativi

dati, media e altri file.

Impostare il blocco della SIM/USIM card e modificare le password.

Selezionare gli amministratori del dispositivo.

Archivio delle credenziali.

4. Account

Aggiungere un account

Con questa funzione è possibile gestire i propri account e sincronizzarli. È possibile aggiungere account utilizzando account aziendali, di Google o di altri provider e-mail.

Toccare Aggiungi account per aggiungere l'account desiderato. È possibile inoltre attivare o disattivare la sincronizzazione con l'interruttore ON/OFF.

- *Per impostazione predefinita non tutti gli account e-mail e tutti i protocolli possono essere supportati; per questo potrebbe essere necessario regolare le impostazioni avanzate o ricorrere a eccezioni del provider di posta elettronica.*

5. Lingua e inserimento

- Selezionare la lingua e modificare il dizionario personale.
- Selezionare la tastiera Google o la digitazione vocale Google.
- Impostare l'inserimento vocale e la riproduzione Text to Speech.
- Impostare la velocità del puntatore.

6. Backup e ripristino

- Attivare o disattivare il backup dei dati.
- Fare clic su Ripristina impostazioni di fabbrica per cancellare tutti i dati dal telefono.

Sistema

1. Data e ora

Impostare la data, l'ora, il fuso orario e i relativi formati.

- La data e l'ora corrente verranno visualizzate sullo schermo inattivo.
- La rete LTE e GSM è in grado di impostare automaticamente la data e l'ora; pertanto la funzione di impostazione automatica di data e ora non può essere utilizzata dopo aver inserito una scheda LTE nel telefono.
- Se non si sceglie l'impostazione automatica, occorrerà impostare la data e il fuso orario manualmente.

2. Accessibilità

Visualizzare i servizi installati.

Abilitare il testo ingrandito, la fine chiamate dal tasto di accensione e così via.

3. Informazioni sul telefono

Toccare Impostazioni → Informazioni sul telefono. Verranno visualizzati i seguenti sottomenu:

- Stato: per controllare lo stato di rete, la batteria, l'indirizzo IP, l'indirizzo Wi-Fi e Bluetooth, il numero di serie e il tempo di attività.
- Informazioni legali: per vedere le informazioni legali delle licenze open source e di Google.
- Numero modello
- Versione software, ecc.