



# Téléphone mobile GSM

## Manuel d'utilisation



# **EXPLORER**



Veuillez lire et conserver ces instructions.

**Chère cliente, Cher client,**

**Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce téléphone mobile GSM Crosscall. Ce téléphone est étanche à l'eau et à la poussière et est doté d'une protection anti-choc, ce qui en fait votre compagnon idéal pour toutes vos activités de plein air.**

**Veillez lire les instructions fournies dans ce manuel afin de mieux vous familiariser avec votre nouveau téléphone.**

## Contenu

Consignes de sécurité importantes.....	4
Mise en route.....	8
Insertion de la carte SIM et de la batterie.....	8
Chargement de la batterie.....	11
Présentation du téléphone.....	12
Touches du clavier.....	13
Icônes.....	14
Utilisation du code PIN et verrouillage de la carte SIM.....	14
Fonctions d'appel.....	15
Menu.....	16
Répertoire téléphonique.....	17
Appels.....	19
Profile.....	20
Radio FM.....	21
Messages.....	22
Réglages.....	24
Outils.....	26
Résolution des problèmes.....	27

## Consignes de sécurité importantes

**Ne vous laissez pas distraire par l'appareil lorsque vous êtes au volant. Restez toujours extrêmement vigilant en toutes circonstances.**

- Conduisez toujours de manière sûre.
- Evitez de regarder l'écran du téléphone en conduisant. Utilisez les instructions vocales si celles-ci sont disponibles.
- Lorsque vous conduisez, n'effectuez aucune opération nécessitant un usage prolongé comme envoyer des messages, émettre ou recevoir des appels ou modifier les paramètres.
- Garez-vous à un endroit sûr et autorisé avant d'effectuer de telles opérations.
- Respectez la réglementation locale relative à l'utilisation du téléphone mobile.
- Eteignez le téléphone et enlevez la batterie de temps en temps pour un fonctionnement optimal.
- Eloignez le téléphone des aimants et des champs magnétiques.
- Le câble du chargeur ne peut pas être remplacé. Si ce câble est endommagé, vous devez mettre le chargeur au rebut.
- N'exposez le téléphone ni à la pluie ni aux éclaboussures. Ne posez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- Une pression sonore excessive dans les écouteurs/casques peut entraîner des dommages auditifs ou une perte de l'audition.
- La prise d'alimentation de l'appareil doit rester facilement accessible lors de l'utilisation.
- La prise secteur doit être située près de l'appareil et facilement accessible.

### **Avertissement relatif aux batteries**

N'exposez pas l'appareil à une source de chaleur et ne le laissez pas dans un véhicule au soleil.

### **Utilisation de la batterie Li-Ion fournie**

Ce produit fonctionne avec une batterie Li-Ion. Attention : Risque d'incendie et de brûlure si la batterie n'est pas manipulée correctement.

**Avertissement** : Danger d'explosion si la batterie n'est pas installée correctement. Pour réduire les risques d'incendie et de brûlure, ne tentez pas d'ouvrir, réparer, démonter, écraser ou court-circuiter la batterie. Ne la jetez jamais au feu ou dans l'eau. N'exposez pas la batterie à des températures supérieures à 60 °C.



Utilisez uniquement les batteries de rechange recommandées. Veuillez recycler et mettre au rebut les batteries usagées conformément à la réglementation locale ou aux instructions fournies avec le produit.

- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer la batterie.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires agréés.
- Remplacez la batterie uniquement avec une batterie de rechange correcte. L'utilisation de tout autre type de batterie présente un risque d'incendie ou d'explosion.

### **Stimulateurs cardiaques et autres appareils médicaux**

Des études ont démontré que les téléphones mobiles peuvent interférer avec le fonctionnement du stimulateur cardiaque. L'industrie du stimulateur cardiaque préconise aux porteurs de tels dispositifs de respecter les consignes suivantes afin de réduire tout risque d'interférence :

- Maintenez toujours une distance de 15 cm (6 pouces) entre le stimulateur cardiaque et tout téléphone mobile en marche.
- Tenez le téléphone du côté opposé au stimulateur cardiaque. Ne le transportez pas dans une poche de poitrine.
- Utilisez le téléphone à l'oreille opposé au stimulateur cardiaque afin de minimiser d'éventuelles interférences.
- Si vous pensez qu'une interférence est susceptible de se produire, éteignez immédiatement le téléphone.
- Pour les autres dispositifs médicaux, consultez votre médecin ou le fabricant pour savoir si votre téléphone mobile présente un risque d'interférence et déterminer les précautions à prendre.

### **Appels d'urgence**

**Important :** Ce téléphone fonctionne au moyen de signaux radioélectriques, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre téléphone prend en charge les appels Internet, activez les fonctions d'appel par Internet et par réseaux cellulaires. Lorsque ces fonctions sont toutes deux activées, l'appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone mobile pour les communications importantes, notamment les urgences médicales.

Lors d'un appel d'urgence, fournissez toutes les informations nécessaires le plus précisément que possible. Sachez que votre téléphone mobile peut être le seul moyen de communication sur le lieu d'accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

### **Prévention des mouvements répétitifs**

- Vous pouvez ressentir une gêne occasionnelle dans les mains, les bras, les épaules, le cou ou dans d'autres parties du corps si vous effectuez des activités répétitives, par exemple lorsque vous utilisez le clavier ou jouez à des jeux sur ce téléphone.
- Faites des pauses fréquentes. Si vous ressentez une gêne pendant ou après l'utilisation de cet appareil, cessez l'utilisation et consultez un médecin.

### **Informations relatives à la certification (SAR)**

**Ce modèle de téléphone est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.**

Votre téléphone mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été établies par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP. Ces normes intègrent une marge de sécurité importante destinée à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

La norme d'exposition applicable aux téléphones mobiles est fondée sur une unité de mesure appelée Débit d'Absorption Spécifique ou SAR (Specific Absorption Rate). La limite SAR définie dans les directives de l'ICNIRP est de 2,0 W/kg en moyenne sur un tissu de dix grammes.

Lors des tests visant à déterminer le SAR, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel du téléphone en cours d'utilisation peut être nettement inférieur à la valeur maximale. En règle générale, plus vous êtes proche d'une antenne de borne d'accès, plus la puissance de sortie est faible.

La valeur SAR la plus élevée enregistrée pour ce modèle lors d'une utilisation contre l'oreille est de 0,259 W/kg.

### Déclaration de conformité

Par la présente, **Admea** déclare que ce **téléphone GSM** est en conformité avec les exigences essentielles applicables et les autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

La déclaration de conformité est disponible sur le site Internet : [www.logisav.fr](http://www.logisav.fr)



La directive européenne 2002/96/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) exige que les appareils électriques ne soient pas mis au rebut avec les déchets municipaux non triés. Ces appareils doivent être collectés séparément afin d'optimiser la récupération et le recyclage des matériaux qu'ils contiennent et de réduire l'impact sur la santé

humaine et l'environnement.

Le symbole d'un caisson à ordures barré figurant sur le produit vous rappelle votre obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective lorsque vous vous débarrassez de ce téléphone.

Renseignez-vous auprès de votre commune ou des revendeurs pour plus d'informations concernant la mise au rebut correcte de ces appareils.

## Mise en route

### Insertion de la carte SIM et de la batterie

L'utilisation de ce téléphone nécessite une carte SIM. Veuillez contacter votre opérateur afin d'en obtenir une. Cet appareil est doté de deux emplacements pour carte SIM, vous permettant d'utiliser un seul téléphone pour la vie professionnelle et personnelle.

Faites attention lors de la manipulation, de l'insertion et du retrait de la carte SIM car celle-ci est susceptible d'être facilement endommagée si elle est griffée ou pliée.

**Remarque :** avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que le téléphone soit éteint, débranché du chargeur ou de tout autre appareil. Retirez ensuite la batterie.

1. Retirez le couvercle arrière : ① Appuyez sur le couvercle arrière puis ② faites-le glisser et soulevez-le pour le retirer du téléphone.



**Remarque :** si la batterie est insérée, retirez-la en la soulevant.



2. Insérez une carte SIM : référez-vous à l'image figurant sur le téléphone pour insérer correctement la carte. Assurez-vous que les contacts soient alignés avec les connecteurs du téléphone.



3. Insérez la batterie : alignez les contacts de la batterie avec ceux du logement destiné à la contenir. Appuyez ensuite sur la batterie pour la mettre en place.



4. Remettez en place le couvercle arrière



Avant de remettre en place le couvercle, assurez-vous que le joint en plastique soit bien positionné (comme montré dans l'illustration ci-dessous)




**Remarques :**

- Le joint montré ci-dessus renforce l'étanchéité à l'eau et à la poussière de votre téléphone. Il ne doit pas être retiré.
- Ce téléphone est certifié « IP54 », ce qui signifie qu'il peut résister aux éclaboussures d'eau comme la pluie, sans risque pour l'appareil, ce qui en fait votre compagnon idéal pour vos activités en extérieur. Veuillez noter que ce téléphone ne doit en aucun cas être immergé dans l'eau. La garantie sera annulée en un tel cas.

## Chargement de la batterie

Pour prolonger la durée de vie de votre téléphone, suivez les instructions ci-dessous :

- Utilisez le chargeur standard (fourni dans cet emballage) pour charger la batterie.
  - Il est préférable de charger la batterie jusqu'à ce que l'indicateur de charge arrête de défiler.
  - Utilisez le câble USB pour charger la batterie uniquement si le chargeur standard n'est pas disponible.
  - Évitez de maintenir le téléphone en mode vibreur.
1. Retirez le câble USB de l'emballage et connectez-le à l'adaptateur d'alimentation. Branchez le cordon du chargeur au port USB du téléphone. Puis branchez le chargeur sur une prise secteur. La barre du témoin de charge commence à défiler sur l'écran. Lorsque la batterie est complètement chargée, la barre cesse de défiler. Débranchez le chargeur du téléphone et de la prise secteur.

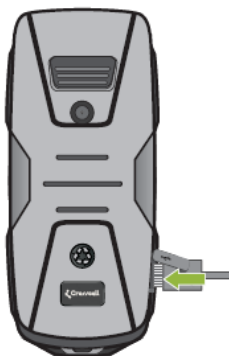

2. Branchez le connecteur micro USB du câble dans le port USB. La barre du témoin de charge de la batterie commence à défiler.

### Remarque :

Le chargement via USB peut nécessiter plus longtemps à débiter et est susceptible de ne pas fonctionner si vous connectez le téléphone dans un port USB qui n'est pas sous tension. Votre appareil se charge plus rapidement s'il est branché sur une prise secteur. Lorsque le niveau de la batterie est très faible, il est possible de devoir attendre avant que la charge ne débute. Lorsque la batterie est complètement chargée, le témoin de charge arrêtera de défiler sur l'écran. Lorsque le témoin de charge cesse de défiler, déconnectez le chargeur du téléphone et de la prise murale.

## Présentation du téléphone












## Touches du clavier

	<b>Touche</b>	<b>Utilisation</b>
1	Touche de fonction gauche	La fonction de cette touche dépend de l'option affichée à l'écran. Par exemple, lorsque l'option « Menu » apparaît au-dessus de cette touche, appuyez sur celle-ci pour accéder au menu.
2	Touche d'appel	Appuyez sur cette touche pour appeler un numéro ou pour répondre à un appel entrant. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur cette touche pour afficher les derniers numéros composés.
3	Port USB	Pour recharger le téléphone ou pour effectuer un transfert de données avec un PC.
4	Touches de navigation	Vous avez la possibilité de configurer ces touches comme raccourcis pour différentes fonctions. Pour ce faire, allez à : Configuration → Paramètres du téléphone → Raccourcis
5	Touche *	Appuyez sur la touche de fonction gauche puis sur cette touche pour verrouiller ou déverrouiller le clavier.
6	Touche de fonction droite	La fonction de cette touche dépend de l'option affichée à l'écran. Par exemple, lorsque « Noms » s'affiche au-dessus de cette touche, appuyez sur celle-ci pour accéder au répertoire téléphonique.
7	Touche d'alimentation / Touche de fin d'appel	Appuyez sur cette touche pour rejeter un appel ou pour quitter la fonction en cours. Appuyez de façon prolongée sur cette même touche pour allumer ou éteindre le téléphone.
8	Touche #	Faites un appui long sur cette touche afin de commuter entre le mode silencieux et le mode général.

## Icônes

Sur l'écran, plusieurs icônes apparaîtront dans la barre de statut. La signification de chacune d'elles est expliquée ci-dessous :

	Indique la force du signal du réseau cellulaire du lieu où vous vous trouvez. Plus il y a de barres, plus fort est le signal.
	Indique un/de nouveau(x) message(s) reçu(s).
	Indique que le transfert d'appel est activé.
	Indique un/des appel(s) manqué(s)
	Indique que votre téléphone est en mode sonnerie.
	Indique que votre téléphone est verrouillé.
	Indique que votre téléphone est en mode écouteurs.
	Indique que le réveil est activé.
	Indique le niveau de charge de la batterie.

## Utilisation du code PIN et verrouillage de la carte SIM

Le code PIN est utilisé pour empêcher toute tentative d'utilisation illicite de votre carte SIM. En règle générale, le code PIN est fourni avec la carte SIM. En cas de trois saisies incorrectes consécutives du code PIN, votre téléphone sera verrouillé par sécurité. Dans ce cas, contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK afin de débloquer votre téléphone.

## Fonctions d'appel

### Effectuer des appels

#### Pour effectuer un appel :

- Saisissez le numéro de téléphone, y compris les indicatifs de pays et/ou régional, le cas échéant. Appuyez de façon prolongée sur [0] pour obtenir le préfixe international (caractère « + »).
- Appuyez sur « Supp. » pour effacer le caractère à la gauche du curseur.
- Appuyez sur la touche d'appel pour procéder à l'appel.
- Appuyez sur la touche droite pour augmenter ou sur la touche gauche pour diminuer le volume durant un appel téléphonique.

#### Pour effectuer un appel depuis le répertoire :

- En mode veille, appuyez sur la touche de fonction droite pour accéder au répertoire téléphonique. Faites défiler jusqu'au nom du contact souhaité ou saisissez le nom dans le champ de recherche rapide. Appuyez ensuite sur la touche d'appel pour effectuer l'appel.
- Vous pouvez également appuyer sur « Menu » et choisir l'option Répertoire. Utilisez les touches de navigation pour choisir l'option de recherche. Vous pouvez directement sélectionner un nom depuis le répertoire ou saisir un nom dans le champ de recherche rapide. Appuyez ensuite sur la touche d'appel pour effectuer l'appel.

#### Pour refuser ou répondre à un appel entrant :

- Appuyez sur la touche d'appel pour répondre à un appel entrant.
- Appuyez sur la touche de fin d'appel pour refuser l'appel sans y répondre.

#### Conseils pour les options d'appel

Appuyez sur **Options** durant un appel actif pour accéder aux fonctions suivantes :









- **Mettre un appel en attente** : pour mettre l'appel en cours en attente
- **Mettre fin à un appel** : pour mettre fin à l'appel en cours.
- **Nouvel appel** : pour effectuer un nouvel appel durant un appel actif.
- **Répertoire** : pour consulter le répertoire.
- **Historique d'appels** : pour consulter les appels manqués, effectués, reçus et pour effacer tous les journaux d'appel.
- **Message** : pour rédiger un message.
- **Mode silencieux** : pour mettre le microphone en mode silencieux durant la conversation.

## Menu

Pour accéder au menu, appuyez sur **[Menu]** en mode veille.

Remarque : certains menus sont susceptibles d'être différents en fonction de votre opérateur.

### Vue d'ensemble des menus

Répertoire	Appels	Profils	Multimédia	Messages	Gestionnaire de fichiers	Paramètres	Outils
 1. Ajouter un nouveau contact	 1. Historique d'appels 2. Paramètres des appels	 1. Général 2. Silencieux 3. Réunion 4. Extérieur 5. Mon style 6. Éco	 1. Radio FM 2. Jeu	 1. Rédiger un message 2. Boîte de réception 3. Brouillons 4. Boîte d'expédition 5. Messages envoyés 6. Effacer des messages 7. Messages de diffusion 8. Paramètres des messages	 1. Téléphone	 1. Mode double SIM 2. Paramètres double SIM 3. Paramètres du téléphone 4. Paramètres réseau 5. Paramètres de sécurité 6. Connectivité 7. Restaurer les réglages d'usine	 1. Internet 2. Calculatrice 3. Calendrier 4. Réveil



## Répertoire téléphonique

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone sur votre carte SIM et dans la mémoire interne de votre téléphone. La carte SIM et la mémoire du téléphone sont physiquement séparées, mais elles sont utilisées en tant qu'une entité unique appelée Répertoire. Pour accéder à ce menu, appuyez sur **[Menu]** en mode veille et sélectionnez **Répertoire**, ou appuyez sur la touche de fonction droite pour accéder directement au **Répertoire**.

### Rechercher des noms et numéros enregistrés dans le répertoire

- Appuyez sur la touche bas en mode veille et saisissez la première lettre du nom. Faites défiler pour choisir le nom souhaité.

### Ajouter un nouveau contact

- Utilisez ce menu pour ajouter un nouveau contact au répertoire comme indiqué ci-dessous :  
Répertoire → Ajouter un nouveau contact → saisir les coordonnées du contact.  
Ou
- Répertoire → Options → Sélectionner → vers SIM x ou vers téléphone → saisir les coordonnées du contact.

Après avoir ajouté des contacts au répertoire, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux options suivantes :

- Voir
- Envoyer un message
- Appeler
- Modifier
- Effacer
- Copier
- Déplacer
- Ajouter à la liste noire
- Paramètres du répertoire

### Réglages du répertoire

Vous pouvez personnaliser votre répertoire au moyen des options suivantes : **emplacement préféré, numérotation rapide, mon numéro, numéros supplémentaires, statut de la mémoire, copier des contacts, déplacer des contacts, effacer tous les contacts.**

### **Numérotation rapide**

Assignez des numéros sauvegardés dans le répertoire à l'une des touches de numérotation rapide (de 2 à 9). Une fois effectué, vous pouvez maintenir en appuyant sur une touche de numérotation rapide pour effectuer directement un appel.

### **Effacer des contacts**

- Appuyez sur **Options** → sélectionnez **Effacer** : pour effacer le nom et le numéro de téléphone d'un contact.
- Appuyez sur **Options** → sélectionnez **Réglages du répertoire** → **Effacer tous les contacts** : pour effacer tous les contacts et numéros depuis l'un des deux emplacements de stockage.

### **Copier des contacts**

- Appuyez sur **Options** → sélectionnez **Copier** : vous permet de copier un contact depuis un emplacement de stockage vers l'autre.
- Appuyez sur **Options** → sélectionnez **Réglages du répertoire** → **Copier les contacts** : vous permet de copier tous les contacts depuis un emplacement de stockage vers l'autre.

### **Déplacer**

- Appuyez sur **Options** → sélectionnez **Déplacer** : vous permet de déplacer toutes les coordonnées de contacts vers l'autre emplacement de stockage.

## Appels

Appuyez sur **Menu** sur l'écran d'accueil puis choisissez ce sous-menu pour consulter l'historique des appels ou ajuster les réglages d'appels.

### Historique d'appels

Pour consulter l'historique des appels manqués, effectués ou reçus. Vous pouvez choisir Effacer les journaux d'appels pour supprimer l'historique.

### Appels manqués

Dans le menu des historiques d'appels, choisissez Appels manqués puis appuyez sur OK pour consulter l'historique. Le téléphone indique la date et l'heure de chaque appel. Vous pouvez sélectionner un numéro à appeler, à envoyer un message, à effectuer une sauvegarde vers le répertoire, à ajouter à la liste noir ou à effacer.

### Appels effectués

Cette fonction vous permet de consulter une liste des numéros de téléphone que vous avez récemment appelés. Le téléphone indique la date et l'heure de chaque numéro. Vous pouvez sélectionner un numéro à appeler, à envoyer un message, à effectuer une sauvegarde vers le répertoire, à ajouter à la liste noir ou à effacer.

### Appels reçus

Cette fonction vous permet de consulter une liste des numéros de téléphone depuis lesquels vous avez reçu les appels les plus récents. Le téléphone indique la date et l'heure de chaque appel. Vous pouvez sélectionner un numéro à appeler, à envoyer un message, à effectuer une sauvegarde vers le répertoire, à ajouter à la liste noir ou à effacer.

### Effacer le journal d'appels

Cette fonction vous permet d'effacer l'historique des appels effectués, manqués, reçus ou de l'ensemble de l'historique.

### Réglages des appels

Cette fonction vous permet de configurer les réglages d'appel de la carte SIM1/SIM2 ainsi que les réglages généraux du téléphone.

### Réglages SIM 1 ou SIM 2 :

- Mise en attente d'appel
- Transfert d'appel
- Rejet d'appel
- Basculement de ligne

### Réglages avancés :

- Liste noire  
Rejet des numéros de la liste noire : pour activer ou désactiver cette fonction.  
Numéros de la liste noire : pour ajouter les numéros que vous souhaitez filtrer.
- Liste blanche  
Mode : pour activer ou désactiver cette fonction.  
Numéros de la liste blanche : pour ajouter les numéros à la liste.
- Renumérotation automatique  
Activez cette fonction afin que le téléphone renumérote automatiquement lorsqu'un appel a échoué.
- Rappel de durée d'appel  
Si vous activez cette fonction, le téléphone émettra une alerte sonore pour vous rappeler de la durée d'un appel en cours.
- Rejeter par SMS  
Si vous rejetez un appel avec cette fonction activée, un message SMS sera envoyé à l'appelant.
- Mode réponse  
Vous pouvez choisir de répondre au moyen de toute touche ou de répondre automatique en mode écouteurs.

## Profile

Les profils disponibles sont : Général, Silencieux, Réunion, Extérieur, Mon style et Eco. Vous pouvez également utiliser l'option Personnaliser pour régler la tonalité, le volume, l'alerte et la sonnerie.

## Radio FM

Branchez les écouteurs sur le port USB pour écouter la radio FM. La qualité de réception de la radio dépend de la couverture de la station de radio dans votre région. Veuillez noter que la réception FM peut être indisponible ou faible dans les zones présentant une couverture limitée, à l'intérieur des bâtiments ou lorsque vous vous déplacez à grande vitesse.

- Lorsque la radio est en marche, appuyez sur la touche de navigation haut/bas pour ajuster le volume, et sur celle de gauche/droite pour choisir la fréquence.
- Lorsque la radio est allumée, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux fonctionnalités suivantes :
  - **Liste des stations** : pour sauvegarder des stations radio dans la liste, sélectionnez en appuyant sur Modifier. Saisissez le nom et la fréquence de la station puis appuyez sur OK. Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 20 stations de radio.
  - **Saisie manuelle** : si vous connaissez la fréquence de la radio que vous souhaitez écouter (entre 88 et 108 MHz), saisissez-la et appuyez sur OK.
  - **Recherche automatique** : si vous souhaitez effectuer la recherche automatique des stations de radio, appuyez sur Oui lorsque le téléphone vous demande si vous souhaitez créer une liste de stations présintonisées. Cette fonction vous permet de rechercher puis d'enregistrer les stations trouvées dans la liste des stations de façon automatique.
  - **Réglages** : options de réglage de la radio FM
    - **Lecture en tâche de fond** : pour activer/désactiver cette fonctionnalité, choisissez :
      - Activé : pour faire en sorte que la radio continue d'être diffusée même après avoir quitté la fonction radio FM.
      - Désactivé : lorsque vous quittez la radio FM, la radio cessera d'émettre.
    - **Haut-parleur** :
      - Activé : choisissez OK pour confirmer la sélection. Vous pouvez écouter la radio FM sans utiliser les écouteurs.
      - Désactivé : vous devez utiliser les écouteurs pour écouter la radio FM.

**Remarque** : n'oubliez pas de brancher les écouteurs avant d'utiliser la radio FM.

## Messages

Appuyez sur [**Menu**] en mode veille et sélectionnez **Messages** afin d'envoyer et recevoir des messages.

### Rédiger un message

#### Message de texte

Sélectionnez cette option pour créer et envoyer un message. Lors de la rédaction d'un message, appuyez sur la touche de fonction gauche pour accéder aux options suivantes :

- **Envoyer à :** pour saisir le numéro d'un destinataire ou l'ajouter depuis le répertoire.
- **Méthode de saisie :** pour changer les méthodes de saisie.
- **Utiliser « Zi » :** pour activer le mode de saisie intelligente.
- **Avancé :** pour insérer des numéros, noms ou favoris.
- **Sauvegarder dans les brouillons**

#### Boîte de réception

Accédez à la boîte de réception pour consulter les messages que vous avez reçus.

Lors de la consultation de la liste des messages, utilisez la touche Haut/Bas pour sélectionner le message précédent ou suivant. Pour lire un message, appuyez sur la touche OK. Vous pouvez également Voir/Répondre/Appeler l'expéditeur/Transférer/Effacer/Tout effacer ou Sauvegarder le numéro dans le répertoire.

#### Brouillons

Les messages qui ne doivent pas être expédiés immédiatement sont enregistrés dans les brouillons, pour qu'ils puissent être ultérieurement modifiés ou envoyés.

#### Boîte d'expédition

Sélectionnez-la pour consulter les messages en attente d'être envoyés dans le téléphone ou la carte SIM.

Après avoir sélectionné un message, vous pouvez appuyer sur Option pour choisir l'action à effectuer telle que Visualiser, Renvoyer, Effacer ou Tout effacer.

#### Messages envoyés

Ce dossier enregistre les messages que vous avez envoyés.

### **Effacer des messages**

Sélectionnez cette option pour effacer tous les messages dans le dossier choisi : boîte de réception, brouillons, boîte d'expédition, messages envoyés ou tous les messages.

### **Messages de diffusion**

Les messages de diffusion sont ceux envoyés par l'opérateur (comme les informations météorologiques). Veuillez noter que votre opérateur est susceptible de ne pas offrir cette fonctionnalité.

**Remarque :** ce service est susceptible de ne pas être disponible sur tous les réseaux. Pour plus d'informations à propos des thèmes disponibles, veuillez contacter votre opérateur.

### **Réglages des messages**

Allez dans ce sous-menu pour procéder au réglage des fonctions suivantes :

- **Réglages de profil**
- **Serveur de messagerie vocale :** si vous n'êtes pas en mesure de répondre à un appel, vous pouvez demander à l'appelant de vous laisser un message. Ensuite, accédez à la messagerie vocale pour écouter le message. Vous devez activer ce service auprès de votre opérateur avant de pouvoir l'utiliser.
- **Réglages communs :** vous pouvez activer ou désactiver le rapport d'envoi, l'adresse de réponse et la sauvegarde des messages envoyés.
- **Statut de la mémoire :** affiche l'espace mémoire occupé sur votre carte SIM et votre téléphone.
- **Emplacement de stockage préféré :** vous permet de choisir l'emplacement par défaut (SIM ou téléphone) pour sauvegarder vos SMS.

## Réglages

Le menu des Réglages vous fournit diverses options pour personnaliser le téléphone en fonction de vos préférences et besoins. Vous pouvez également réinitialiser les réglages à leurs valeurs par défaut.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur [**Menu**] en mode veille et sélectionnez **Réglages**.

- **Basculement entre deux SIM** : vous pouvez choisir de basculer manuellement ou automatiquement entre deux cartes SIM.
- **Réglages pour deux SIM** : vous pouvez activer les deux ou uniquement l'une d'entre elles.
- **Réglages du téléphone**
  - **Heure et date** : pour définir votre ville, l'heure/la date et le format horaire.
  - **Marche/arrêt planifiées** : vous pouvez indiquer une heure spécifique à laquelle le téléphone devra s'allumer/s'arrêter automatiquement.
  - **Langue** : sélectionnez votre langue préférée telle que l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, l'italien, le néerlandais, l'allemand ou le turc.
  - **Méthode de saisie préférée** : sélectionnez votre méthode préférée de saisie de texte.
  - **Affichage** : vous pouvez définir le papier peint, l'économiseur d'écran, l'affichage de la date et de l'heure.
  - **Touches de raccourci** : vous pouvez assigner des raccourcis aux touches de navigation pour les fonctions fréquemment utilisées afin d'y obtenir un accès plus rapide.
  - **Mode avion** : pour passer en mode avion.
  - **Réglages divers** : vous pouvez définir différentes caractéristiques pour le rétroéclairage de l'écran.
- **Réglages réseau**
  - **Sélection du réseau**

Vous pouvez effectuer de nouvelles recherches de réseau, choisir un réseau et procéder à une configuration pour sélectionner automatiquement ou manuellement un réseau lors d'une itinérance.
  - **Préférences**



## - **Réglages de sécurité**

Les réglages de sécurité protègent votre téléphone et votre carte SIM de toute utilisation frauduleuse.

### • **Configuration de la sécurité de la carte SIM**

Vous pouvez activer le mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation non autorisée.

- **Verrouillage par code PIN** : cette fonction vous permet de verrouiller la carte SIM afin d'empêcher une utilisation non autorisée de vos cartes SIM en cas de vol.
- **Modifier le code PIN** : vous permet de changer le code PIN.

### • **Sécurité du téléphone**

- **Verrouillage du téléphone** : vous pouvez activer le verrouillage du téléphone pour le protéger. Après avoir activé cette fonction, vous devez saisir le mot de passe pour déverrouiller le téléphone. Le mot de passe par défaut est « 0000 ».
- **Modifier le mot de passe** : vous permet de changer le mot de passe de verrouillage du téléphone.

### • **Verrouillage automatique du clavier**

Permet que le clavier de votre téléphone se verrouille automatiquement afin d'éviter que vous n'appuyiez sur des touches par inadvertance.

## - **Restaurer les réglages d'usine**

Vous pouvez restaurer les réglages originaux si vous rencontrez tout problème de configuration. Veuillez sauvegarder préalablement vos données. Vous devrez saisir le mot de passe pour restaurer les réglages d'usine. Le mot de passe par défaut est 1234. Dans ce menu, saisissez le mot de passe et appuyez sur OK pour réinitialiser le téléphone.

## Outils

### Calculatrice

Le téléphone s'accompagne d'une calculatrice incluant des opérations de base. Pour effectuer une addition, soustraction, multiplication ou division, appuyez sur les touches directionnelles correspondantes.

### Calendrier

Sélectionnez cette fonction pour afficher le calendrier du mois en cours. Vous pouvez ensuite sélectionner les options suivantes : Aller à la date, Passer à aujourd'hui, Passer à la vue hebdomadaire, Passer à la vue mensuelle.

### Réveil

Cette fonction vous permet de régler le réveil pour qu'il se déclenche à l'heure spécifiée. Le réveil fonctionne même si le téléphone est éteint. Votre téléphone procure les sélections suivantes :

- Activé/désactivé : pour activer ou désactiver le réveil.
- Régler le réveil : régler l'heure du réveil.
- Répéter : sélectionner le type de sonnerie : Une fois, Chaque jour ou Personnalisé.
- Temporisation : définissez après quelle durée l'alarme doit de nouveau retentir.
- Type d'alarme : sélectionnez le type d'alarme.

## Résolution des problèmes

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce téléphone, reportez-vous aux solutions proposées ci-dessous. Si vous ne pouvez pas remédier aux problèmes, veuillez contacter le service après vente.

Problèmes	Causes et solutions possible
Le téléphone ne s'allume pas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appuyez de façon prolongée sur la touche de fin d'appel pendant plus d'une seconde.</li> <li>• La batterie n'est pas installée correctement. Enlevez-la puis insérez-la de nouveau quelques secondes plus tard.</li> <li>• La batterie est épuisée.</li> </ul>
Impossible de connecter au réseau	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le signal est trop faible. Veuillez vous déplacer à un autre endroit avec un signal plus fort et essayer de nouveau.</li> <li>• Vous n'êtes pas dans la zone de couverture.</li> <li>• La carte SIM n'est pas valide. Veuillez contacter votre opérateur.</li> </ul>
Mauvaise qualité sonore de l'appel	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Augmentez le volume à l'aide des touches de navigation.</li> <li>• Vérifiez la puissance du signal indiqué à l'écran.</li> </ul>
Autonomie en veille trop courte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lorsqu'il n'arrive pas à se connecter au réseau, le téléphone recherche constamment les stations de base, ce qui consomme beaucoup de batterie et réduit le temps de veille. Déplacez-vous vers une zone avec un signal plus fort ou éteindre votre téléphone temporairement.</li> <li>• Changez la batterie.</li> </ul>
Erreur carte SIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si les puces de la carte SIM ne sont pas endommagées. Essayez-la avec un chiffon doux et propre.</li> <li>• Assurez-vous que la carte SIM soit insérée correctement.</li> <li>• La carte SIM n'est pas valide. Veuillez contacter votre opérateur.</li> </ul>
Impossible de passer des appels	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vérifiez si le numéro de téléphone est correct. Appuyez sur la touche d'appel après avoir composé le numéro.</li> <li>• Assurez-vous d'avoir suffisamment de crédit pour effectuer des appels.</li> <li>• Vérifiez que la carte SIM est valide.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La numérotation fixe ou l'interdiction d'appel est activé. Désactivez ces fonctions.</li> </ul>
<p>Impossible de recevoir des appels</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assurez-vous que votre téléphone est connecté au réseau (vérifier si le réseau est occupé ou non disponible)</li> <li>• Assurez-vous d'avoir suffisamment de crédit pour recevoir des appels.</li> <li>• Vérifiez que la carte SIM est valide.</li> <li>• Annulez le transfert d'appel et l'interdiction des appels entrants.</li> </ul>