



GSM Cep Telefonu

Kullanma Kılavuzu



WAKE



Lütfen bu talimatları okuyunuz ve saklayınız.

Değerli Müşterimiz,

Bu Crosscall marka GSM cep telefonunu sayın aldığınız için teşekkür ederiz. Temel özelliklere kısa bir giriş:

- Bu telefon toz ve su geçirmez IP57, anti-şok koruması ile açık hava aktiviteleriniz için idealdir,
- Çift SIM yuvası: hem iş hayatı hem özel hayat için tek bir telefon,
- Kesintisiz iletişim ve kablosuz MP3 müzik çalar için Bluetooth-etkin,
- En güzel anları yakalamak için 2-Mega piksel kamera,
- Led-ışıklı fener
- FM radyo alıcısı

Cep telefonunuzdan daha fazla keyif almak için lütfen talimatlara göz atınız.

İçindekiler

Önemli Güvenlik Bilgileri	4
Başlarken	8
1. Ürün Sunumu	8
2. Batarya kapağını takmak veya çıkartmak	10
3. Batarya	10
4. Ağa bağlanma.....	12
Temel Özellikler	15
1. Arama yapma	15
2. Acil arama yapma	15
3. Aramayı cevaplama.....	15
4. Arama geçmişi	16
5. Arama se çenekleri	16
Fonksiyon Menü ü	17
1. Telefon Rehberi.....	18
2. Mesajlaşma	19
3. Arama geçmişi	23
4. Müzik	24
5. Kamera.....	25
6. Multimedya	25
7. Ayarlar	28
8. Dosya yönetimi	35
9. Profiller	35
10. Düzenleyici	36
11. WAP İnternet Erişimi	38
USB ile PC'ye bağlanma	39
Girdi Yöntemi	40
IMEI kodunu görüntüle	40
Sorun giderme	41

Önemli Güvenlik Bilgileri

Araç kullanırken cihazı kullanarak dikkatinizi dağıtmayın ve tüm sürüş koşullarının farkında olun.

- Aracı her zaman güvenli bir şekilde kullanın.
- Sürüş esnasında cep telefonunun ekranına bakmak için harcadığınız süreyi asgariye indirin. Varsa, sesli istem fonksiyonunu kullanın.
- Araç kullanırken kısa mesaj göndermeyin, çağrı göndermeyin veya gelen çağrıları cevaplamayın, ayarları değiştirmeyin veya uzun süre boyunca dikkatinizi gerektiren herhangi bir fonksiyonu kullanmayın.
- Böyle işlemleri denemeden önce aracı güvenli ve kurallara uygun şekilde sağa çekin.
- Cihaz kullanımına ilişkin yerel kanunları kontrol edin ve bu kanunlara uyun.
- Optimum performans için bazen cep telefonunu kapatın ve pili çıkarın.
- Cep telefonunuzu mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Şarj aletinin harici kablosu değiştirilemez. Bu kablo hasar görmüşse, adaptörün imha edilmesi gerekir.
- Cep telefonu sıvı damlamasına veya sıçramasına maruz bırakılmamalıdır. Vazolar gibi sıvıyla doldurulan hiçbir nesne cep telefonunun üzerine konulmamalıdır.
- Kulaklıklardan ve mikrofonlu kulaklıklardan aşırı ses basıncı işitme kaybına yol açabilir.
- Cihazın ana fişi engellenmemeli ve kullanım esnasında kolayca erişilebilecek şekilde olmalıdır.
- Priz cihazın yanına monte edilmeli ve kolayca erişilebilir olmalıdır.

Not: Fransa'da 2454-2483.5MHz frekans aralığının kullanımı iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

Pil Uyarısı

Cep telefonunu ısı kaynağına ve güneş altındaki insansız bir aracın içinde bırakmak gibi sıcak yerlere maruz bırakmayın.

Bu üründe Lityum-iyon pili bulunmaktadır. Pil paketi düzgün kullanılmazsa yangın ve patlama riski bulunmaktadır.

Uyarı: Pil yanlış yerleştirilirse patlama tehlikesi bulunmaktadır. Yangın veya patlama riskini azaltmak için pil ambalajını açmaya veya tamir etmeye

çalışmayın. Pil paketini sökmeyin, parçalamayın, delmeyin, kısa devre

yaptırmayın, ateşe veya suya atmayın ya da 60°C üzeri sıcaklıklara maruz bırakmayın.



- Sadece belirli pilleri değiştirin. Kullanılmış pilleri yerel yönetmeliklere veya ürününüzle birlikte verilen kılavuza uygun şekilde geri dönüştürün ve imha edin.

- Pili çıkarmak için keskin bir obje kullanmayın.
- Pili çocuklardan uzak tutun.
- Sadece ürününüz için onaylanmış şarj aletini ve aksesuarları kullanın.
- Pili ancak doğru bir pille değiştirin. Başka bir pil kullanma yangın veya patlama riski bulundurulur.

Kalp Pilleri ve Diğer Tıbbi Cihazlar

Çalışmalar cep telefonlarıyla kalp pilinin çalışması arasında etkileşim olabileceğini göstermiş bulunuyor. Kalp pili sektörü, herhangi bir karışım riskini asgariye indirmek için kalp pilini kullanan insanların aşağıdaki talimatlara uymasını önermektedirler:

- Kalp piliyle açık durumdaki herhangi bir cep telefonu arasında her zaman en az 15 cm (6 inç) mesafe bulundurun.
- Telefonu kalp pilinin karşı tarafında bulundurun. Cep telefonunu göğüs cebinde taşımayın.
- Herhangi bir karışım olasılığını asgariye indirmek için kalp piline daha uzakta olan kulağınızı kullanın.
- Karışımın meydana geliyor olabileceğini düşünüyorsanız, telefonu hemen kapatın.
- Diğer tıbbi cihazlar için cep telefonunuzla karışıma neden olup olmayacağını ve alınması gereken önlem olup olmadığını belirlemek için doktorunuza veya imalatçınıza danışın.

Acil durum çağrıları

Önemli: Bu cihaz telsiz sinyallerini, kablosuz ağları, sabit hat ağlarını ve kullanıcı tarafından programlanmış fonksiyonları kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli çağrılarını destekliyorsa (internet çağrıları) hem internet aramaları, hem cep telefonu fonksiyonlarını etkinleştirin. Cihaz daha sonra her iki ağ üzerinden acil çağrı yapmaya çalışır. Tüm şartlarda bağlantı güvencesi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi önemli iletişim durumlarında sadece kablosuz

cihaza güvenmeyin

Acil bir arama yaparken tüm gerekli bilgileri mümkün olduğunca doğru gösterin.

Kablosuz cihazınız kaza anında tek iletişim aracınız olabilir. İzin verilmeye kadar çağrınızı sonlandırmayın.

Tekrarlanan Hareketi Önleme

Cep telefonunda yazma veya oyun oynama gibi tekrarlanan işleri yaparsanız, bazen ellerinizde, kollarınızda, omuzlarınızda, boynunuzda veya vücudunuzun diğer kısımlarında rahatsızlık hissedebilirsiniz.

Sık sık ara verin. Cihazı kullanırken veya kullandıktan sonra rahatsızlık hissediyorsanız, kullanmayı kesin ve doktorunuza başvurun.

Bu mobil cihaz telsiz dalgalarına maruziyet kriterlerine uygundur.

Cep telefonunuz telsiz sinyallerini gönderir ve alır. Uluslararası ilkelere önerilen telsiz dalgalarına maruziyet sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu ilkelere bağımsız bilimsel kuruluş ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşına ve sağlık durumuna bakmaksızın tüm şahısların korunmasını güvenceye almak üzere güvenlik sınırlarını kapsamaktadır. Mobil cihazlar için maruziyet sınırları Özel Emilim Hızı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimini kullanır. ICNIRP ilkelerinde belirtilen SAR sınırı ortalama 10 gram doku için 2,0 Watt/kilogramdır (W/kg).

SAR testleri, tüm test edilen bantlarda cihaz en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken standart çalışma koşulları kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışan bir cihazın fiili SAR seviyesi azami değerin altında olabilir, çünkü cihaz sadece ağa ulaşmak için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktra birkaç faktöre bağlı olarak değişir. Genelde, ağ baz istasyonuna ne kadar yakın olursanız cep telefonunun SAR seviyesi o kadar düşüktür.

Bu cep telefonunun kulakta kaydedilen en yüksek SAR değeri ICNIRP ilkelerinde 1,031 W/kg'dır.

Uyumluluk Beyanı

Admea bu GSM telefonunun Direktif 1999/5/EC temel gereksinimleri ve diğer ilgili maddeleriyle uyumlu olduğunu beyan eder.

Uyumluluk beyanı web sitesinde bulunabilir: www.ABC.com

www.crosscall.eu / www.logisav.fr

CE 1313




Atık Elektrik ve Elektronik Ekipmanlar (WEEE) konulu 2002/96/EC no'lu Avrupa direktifi eski ev elektrikli cihazlarının normal sınıflandırılmamış belediye atık sisteminde imha edilmemesini gerektirir. Eski cihazlar, içerdikleri malzemelerin kurtarılmasını ve geri dönüştürülmesini optimize etmek, insan sağlığı ve çevre üzerindeki etkisini azaltmak için ayrı bir yerde toplanmalıdır.

Üründe bulunan üzeri çarpı işaretli “tekerlekli kova” işaret, cihazı imha ettiğinizde ayrıca toplanması gerektiği yönündeki yükümlülüğünüzü hatırlatmaktadır.

Müşteriler eski cihazının doğru şekilde imhası hakkında bilgi almak için yerel yetkili kurumlara veya perakendeciye başvurmalıdırlar.

Başlarken

1. Ürün Sunumu

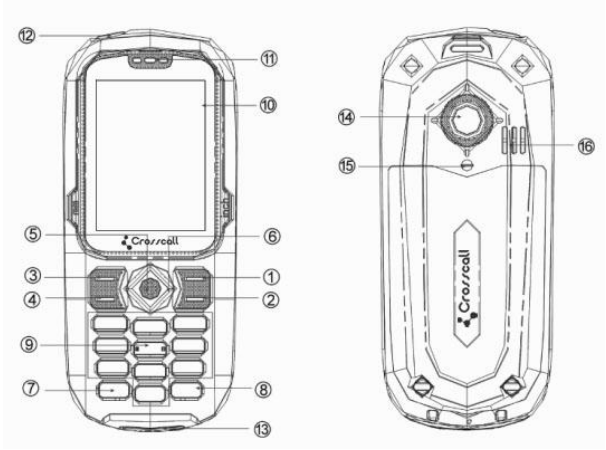


- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Sağ Orta Menü Tuşu | 9. Arama tuşları |
| 2. Çağrı sonlandırma tuşu | 10. Ekran |
| 3. Sol Orta Menü Tuşu | 11. Ses Alıcısı |
| 4. Konuşma tuşu | 12. LED ışıklı fener |
| 5. OK tuşu | 13. USB bağlantı noktası |
| 6. Gezinim tuşları | 14. Kamera |
| 7. * tuşu | 15. Sinyal |
| 8. # tuşu | 16. Hoparlör |

Tuş Fonksiyonları

Tuş	Fonksiyon
Sağ Orta Menü Tuşu	Kişilerinizi görüntülemek için bu tuşa basınız.
Çağrı sonlandırma tuşu	Telefonu açmak veya kapatmak için ya da aramayı reddetmek için bu tuşa basınız.
Sol Orta Menü Tuşu	Menüye girmek için bu tuşa basın.
Konuşma tuşu	Arama yapmak veya telefona cevap vermek için.
Gezirim tuşları	Gezirim tuşlarını kısayol olarak ayarlayabilirsiniz. Bunun için: Ayarlar→ Telefon ayarları→ Kısayol ayarları
OK tuşu	Onaylamak için OK tuşuna basınız.
* tuşu	Metin girişinde sembol girebilmek için boş arayüze “*” girin
# tuşu	Giriş moduna geçmek için bu tuşa uzun basınız.
Arama tuşları	Mesaj yazarken rakamları ve harfleri girmek için; rakamları kullanarak arama yapmak için.
USB bağlantı noktası	Şarj etmek ve PC ile veri aktarımı için.

2. Batarya kapağını takmak veya çıkartmak

- Bu cep telefonu su geçirmez ve bu nedenle batarya bölmesini açmak için tornavida (bu pakette bulunur) gerekmektedir.
- Batarya kapağında iki vida bulunur. Kapağı açmak için tornavida kullanarak vidaları sola doğru çevirin.
- Batarya kapağını takmak için vidaları ters yöne çevirin.
- Dikkat: Telefonu açmadan önce bu iki vidanın sıkı olduğundan emin olun; aksi halde tamamen su geçirmez olmayabilir.

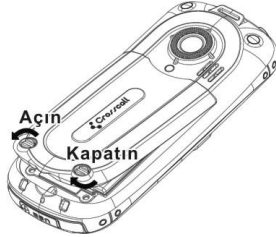

3. Batarya

Bataryanın takılması ve çıkartılması



Bataryayı çıkartmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Arka kapağın vidalarını çıkartın;
2. Kapağa bastırarak itin;
3. Bataryanın alt kısmını kaldırın;
4. Batarya bölmesinden çıkartın.

Bataryayı takmak için aşağıdaki adımları takip ediniz:

1. Bataryanın alt kısmındaki metal temas noktasını bölme ile hizalayarak bataryayı bölmeye takın;
2. Arka kapağı telefon üzerinde yerine oturana kadar kaydırın;
3. Batarya kapağındaki iki vidayı sıkıştırın.

Uyarı: Önce telefonu kapatın ve SIM kartı çıkartmadan önce bataryayı çıkartın; aksi halde SIM kartınız hasar görebilir.

Bataryanın şarj edilmesi

Batarya başlangıçta yarı doludur ve paketten çıkarttıktan sonra hemen kullanılabilir. Üç kez tekrar doldurulduktan/boşaltıldıktan sonra en iyi şekilde çalışır.

- Şarj olurken batarya göstergesi yanıp söner. Eğer şarj olurken telefon kapalıysa şarj göstergesi ekranda belirir. Batarya tamamen boş olduğunda şarj göstergesinin gözükmesi birkaç dakika sürebilir.
- Batarya tamamen dolduğunda gösterge dolu batarya gösterir ve hareket etmez. Eğer telefonunuz kapalıysa bataryanın tamamen dolu olduğunu gösteren bir simge ekranda belirir. Genellikle telefonunuzu tamamen şarj etmek iki buçuk saat sürer. Şarj olurken batarya, telefon ve şarj aleti ısınabilir. Bu normaldir.ut1}
- Şarj etme bittiğinde şarj aletinin ve telefonun bağlantısını kesiniz.

Not: Lütfen telefonunuzu -10 °C ve +55 °C arasında oda sıcaklığında havalandırılmış bir yere yerleştirin. Sadece size verilen şarj aletini kullanın. Onaylanmayan şarj aletlerinin kullanımı tehlikeye sebep olabilir ve telefonun garantisini bozar. Eğer şarj işlemi aşırı yüksek veya alçak ısıya neden olursa, cihaz uyarıda bulunur ve olası hasarları ve tehlikeleri önlemek için şarj işlemi otomatik olarak durur.

4. Ağa bağlanma

4.1 SIM kart

Bu cep telefonunu kullanmak için SIM kart (Abone Kimlik Modülü) gerekir. SIM kart edinmek için lütfen telefon operatörünüzle irtibata kurunuz. Bu telefonda, birden fazla kullanımı (kişisel ve iş için kullanım gibi) tek bir telefonda bir araya getirmenize imkan veren iki adet SIM kart yuvası bulunur.

4.2 SIM kartı takma

1. Telefonunuzu kapatın ve bataryayı çıkartın.
2. SIM kartı SIM yuvasına yerleştirin:



4.3 Mikro SD kartı takma

Bu telefona Mikro SD kart (verilmez) takarak, telefona fotoğraf ve müzik gibi verileri kaydedebilirsiniz.

Mikro SD kartı takın

1. Telefonunuzu kapatın ve bataryayı çıkartın.
2. Hafıza kartını uygun kart yuvasına yerleştirin:



Mikro SD kartınıza veri kopyalama

- Bilgisayarınızdan Mikro SD karta doğrudan dosyaları kopyalayın. Ardından kartı telefona takın.
- Alternatif olarak, size verilen USB kablosuyla telefonu bilgisayarınıza bağlayın. Bunu telefon açıkken veya kapalıyken yapabilirsiniz. (Önce SD kartı telefona koymayı unutmayın.)

Uyumluluk

- Mikro SD kart okunmazsa, kartın metal kısmı doğrudan telefonun metal kısmı ile temas edecek şekilde doğru takıldığından emin olun.
- Telefonunuzdan müzik veya fotoğraf okunamıyorsa, aşağıdakileri doğrulayın:
- Şarkılar DRM'siz (kopya koruması) MP3 formatında olmalıdır. M4A, WMA, OGG veya AAC gibi diğer formatlar desteklenmez.
- Bu telefon video dosyaları ile uyumlu değildir.
- Resim dosyaları veya fotoğraflar 1600x1200 veya daha az çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır.
- Müzik dosyaları “**Müziğim**” klasöründe depolanmalıdır. Bu dizinde depolanmamış MP3 dosyaları oynatıcı tarafından tanınamaz. Bu dizin mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz.
- Resim dosyaları “**Resimlerim**” klasöründe depolanmalıdır; aksi halde oynatıcı tarafından tanınamazlar. Bu dizin mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz.
- Bu cihaz piyasadaki Mikro SD kartların bir çoğu ile uyumluluk açısından test edilmiştir. Yine de, çeşitli imalat standartları göz önünde tutulacak olursa, tüm kartlarla uyum garanti edilemez. Uyumluluk sorunları ortaya çıkarsa, lütfen daha düşük kapasitede (4GB'dan az) başka bir Mikro SD kart kullanmayı deneyiniz.

4.4 Telefonu açma/kapatma

SIM kart ve mikro SD kart takıldıktan sonra telefonunuzu açmak/kapatmak için Çağrı sonlandırma tuşuna basılı tutunuz. Ekranda aşağıdaki mesajlar görüntülenecektir:

Şifre gir: eğer telefon şifresi belirlenmişse.

PIN gir: eğer SIM kart şifresi belirlenmişse.

Arama: uygun bir ağ bulunup bağlanılana kadar telefon sinyal arar.

4.5: SIM kartın kilidini açmak için PIN kodu kullanma

PIN (Kişisel Kimlik Numarası) SIM kartınızın yasadışı kullanımını önlemek için kullanılabilir. Genellikle SIM kartla birlikte verilir. Ardarda üç kez yanlış PIN kodu girerseniz telefonunuz güvenli nedeniyle kilitletir. Bu durum ortaya çıkarsa cihazın kilidini açmak üzere PUK kodu almak için telefon operatörünüzle irtibat kurunuz.

4.6 Telefonun kilidini açma

Telefonunuza şifre belirleyerek cihazınızı yasadışı kullanımdan koruyabilirsiniz. Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde telefonun kilidini açmak için şifreyi girmeniz gerekir. Telefon kilit kodunu devre dışı bırakma imkanı sahibsiniz. Bu durumda cihazınız yasadışı kullanıma karşı korunmayacaktır.

Eğer telefonunuzun şifresini unutursanız bayinizle veya müşteri hizmetleri merkezi ile irtibat kurunuz.

4.7 SIM kart kaydı

SIM kart kilidi açıldıktan sonra cep telefonu otomatik olarak ağ arayacak ve ekranda arama simgesi görüntülenecektir. Bağlandıktan sonra ağ sağlayıcı adı ekranın üst kısmında belirir. Şimdi telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Not:

Telefonunuzun ağ hizmet alanı dışında olduğunu veya kart kaydının başarısız olduğunu gösteren “SOS” (Acil çağrı yapılabilir) istemi ekranda gösterilecektir. Yine de eğer sinyal varsa acil arama yapabilirsiniz.

Temel Özellikler

1. Arama yapma

Ağ sağlayıcı ekranda belirdikten sonra arama yapabilir veya aramalara cevap verebilirsiniz. Ekranın üst sağ köşesindeki sinyal çubuğu ağın sinyal gücünü gösterir. Dört çubuk görünmesi güçlü sinyal göstergesidir. Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Telefon numarasına ve ardından arama yapmak için konuşma tuşuna basın.
- Telefon rehberinden bir telefon numarası seçin ve arama yapmak için konuşma tuşuna basın.
- Arma geçmişinden bir telefon numarası seçin ve arama yapmak için konuşma tuşuna basın.
- Aramayı sonlandırmak veya reddetmek için çağrı sonlandırma tuşuna basın.

Notlar:

- “+” girmek için “0” tuşuna uzun basınız.
- “+” ya basın ve ülke kodu ile devam edin (örn. yurtdışından Fransa'yı aramak için +33).

2. Acil arama yapma

Ekrandaki sinyal gücü çubuğu ile gösterilen ağ hizmeti mevcut olduğu sürece arama yapabilirsiniz. Eğer ağ sağlayıcınız o bölgede hizmet sağlamıyorsa ekranda “SOS” (Acil) görüntülenir, bu da sadece acil arama yapabileceğinizi gösterir. Eğer ağ hizmet bölgesinde bulunuyorsanız, acil aramalar SIM kartsız da yapılabilir.

3. Aramayı cevaplama

Gelen aramayı cevaplamak için Konuşma tuşuna basınız. Kulaklığı taktıktan sonra, aramayı cevaplamak için kulaklık üzerindeki tuşu da kullanabilirsiniz. Kolaylık olması açısından, otomatik cevaplama modunu etkinleştirebilir ve kulaklığı takabilirsiniz. Ardından, telefon zilinden veya titreşimden sonra telefonunuz gelen aramaya otomatik olarak cevap verecektir. Cevaplama Modu menüsünde Herhangi Bir Tuş seçeneğini seçerseniz, aramayı cevaplamak için herhangi bir tuşa (Çağrı sonlandırma tuşu hariç) basabilirsiniz.

4. Arama gemiři

Arama kayıtlarını grmek iin, ana menüden Arama Gemiři'ni seçiniz . SIM1 ve SIM2 arama gemiřini grüntüleyebilirsiniz. Tüm aramaları, Giden Aramaları, Gelen Aramaları, Cevapsız Çağrılarını grüntülemeyi seçebilirsiniz.

5. Arama seçenekleri

Arama sırasında, sol orta menü tuřuna basarak arama seçeneklerine veya eller serbest fonksiyonunu etkinleřtirmek iin “H-Free” ye erişebilirsiniz. Hoparlörü kapatmak iin aynı tuřa basınız. Arama seçenekleri işlemleri iin fonksiyon menüsüne bakınız.

Bu özellik sadece arama sırasında geçerlidir. Ayrıca, çağrı bekletme ve arama bekletme gibi fonksiyonlar ađ sađlayıcınızın desteđini gerektirir.

Seenekler menüsünde ařađdakileri seçebilirsiniz:

- Tek bir aramayı bekletme: mevcut aramayı bekletmek iin.
- Tek bir aramayı sonlandırma: mevcut aramayı sonlandırmak iin.
- Yeni arama: bařka bir telefon numarası aramak iin.
- Telefon Rehberi: telefon rehberine erişim iin.
- Mesaj: Mesaj menüsüne erişmek iin.
- Arka plan sesi: Arka plan sesi menüsüne erişmek iin.

Fonksiyon Menüü



1. Telefon Rehberi

İsimleri, telefon numaralarını ve cep telefonu numaralarını kaydetmek için Telefon Rehberini kullanın. Telefon numaraları telefona veya SIM karta kaydedilebilir. Telefon rehberi hızlı arama fonksiyonunu destekler. İstenilen ismin ilk harfini girin, bu harfle başlayan tüm kayıtlar listelenecektir. Kolay takip için kayıtları gruplara ayırabilirsiniz. Telefon rehberini tararken aşağıdaki seçeneklere erişim için sol orta menü tuşuna basınız:

- Yeni kayıt: İsim, Numara, Ev Numarası, İş Numarası, Faks Numarası, Arayan resmi, Arayan zil sesi ve Doğum günüyle birlikte yeni kişi ekleyin.
- Görüntüle: Mevcut kayıta ait detaylı bilgi gösterir.
- Mesaj gönder: Belirtilen numarayı seçtikten sonra mesaj gönderir.
- Ara: Mevcut numarayı arar.
- IP arama: Mevcut numaraya IP arama yapar.
- Düzenle: Mevcut kayıt bilgisini düzenler.
- Sil: Kaydı siler.
- Kopyala: Kaydı mevcut bellekten başka bir belleğe kopyalar.
- Taşı: Kaydı mevcut bellekten başka bir belleğe taşır.
- İsim listesi filtresi: Tüm kişileri, sadece telefonda kayıtlı kişileri, sadece SIM1'de veya SIM2'de kayıtlı kişileri gösterir.
- Kişiyi gönder: kişiyi metin iletisi, multimedya mesajı olarak veya Bluetooth ile gönderir.
- Arama Kara listesine ekle: İstenmeyen aramaları filtrelemenize imkan verir.
- SMS Kara listesine ekle: İstenmeyen SMS'leri filtrelemenize imkan verir.
- Birden fazla işaretle: Birden fazla kişiyi aynı anda yönetir.
- Telefon rehberi ayarları

Aşağıdaki seçenekler telefon ayarları için geçerlidir.

- Tercih edilen bellek: yeni kişileri kaydetmek için konum seçin;
- Hızlı arama: daha hızlı erişim için numaraları ayarlayın. Boş ekranda ilişkili numaraya (2-9 arası) basılı tutun ve kişi bilgisi ekranda belirir.
- Numaram: Numaramı düzenler veya numaramı gönderir.
- Ekstra numaralar: SIM1 hizmeti arama numarasını ve SIM2 hizmeti arama numarasını, SIM1 SOS numarasını ve SIM2 SOS numarasını ayarlar.
- Hafıza durumu: Hafıza durumunu görüntüle.
- Kişileri kopyala: tüm kişileri telefona veya SIM karta kopyalamak için.
- Kişileri taşı: tüm kişileri telefona veya SIM karta taşımak için.
- Tüm kişileri sil: tüm kişileri telefondan veya SIM karttan silmek için.

2. Mesajlaşma

Mesajlaşma menüsüne girmek için OK tuşuna veya sol orta menü tuşuna basınız.

2.1 Mesaj yazma

Aşağıdaki seçenekler için düzenleme arayüzünde sol orta menü tuşuna basınız:

- Kime: numara giriniz veya Telefon rehberinden ekleyiniz.
- Sembol gir: çeşitli sembolleri seçmek için.
- Girdi yöntemi: girdi yöntemi seçmek için.
- Resim ekle: mesaja resim eklemek için.
- Ses ekle: mesaja ses eklemek için.
- Konu ekle: mesaja konu eklemek için.
- Slayt seçenekleri: bu mesajın önüne veya arkasına yeni slayt eklemek için.
- MMS'e çevir: MMS'e çevirmek için.
- Gelişmiş:
 - Metin şablonu gir: metin şablonu eklemek için.
 - Eklenti ekle: telefonda veya hafıza kartından eklenti eklemek için.
 - Kişi numarası gir: telefon rehberinden numara seçmek için.
 - Kişi ismi gir: telefon rehberinden isim seçmek için.
 - Yer imi gir: yer imi eklemek için.
- Kaydet: mevcut mesajı taslaqlara kaydeder.
- Ayrıntılar: mesaj türünü, sayfa sayısını, alıcı sayısını ve toplam mesajları görüntüler.

2.2 Gelen kutusu

Alınan mesajlarınızı görüntülemek için Gelen kutusuna giriniz.

Mesaj listesinde önceki veya sonraki mesajı seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarını kullanın. Mesajı okumak için OK tuşuna basın. Ayrıca Görüntüle, Cevapla, Göndereni ara, İlet, Sil, Hepsini sil, Telefon rehberine kaydet, Arşive taşı, Filtrele, Birden fazla işaretle, Okunmuş olarak işaretle, Gelişmiş, Arama kara listesine ekle, SMS kara listesine ekle seçenekleri için de Seçenekleri seçebilirsiniz.

2.3 Taslaqlar

Göndermeye hazır olmayan mesajlar Taslaqlara kaydedilerek değiştirilip gönderilmek üzere beklerler.

2.4 Giden kutusu

Telefondaki veya SIM karttaki gönderilecek mesajları görüntülemek için seçiniz. Mesaj listesini görüntülerken ayrıntıları görmek için Seçeneklere basınız. Mesaj okurken Görüntüle, Yeniden gönder, Düzenle, Sil, Hepsini sil, Birden fazla işaretle, Gelişmiş, Arama kara listesine ekle veya SMS karalistesine ekle gibi istenilen işlemleri seçmek için Seçeneklere basabilirsiniz.

2.5 Gönderilen mesajlar

Gönderdiğiniz mesajları görüntüler.

2.6 Arşiv

Arşivdeki mesajı görüntüler.

2.7 Mesajları silme

Gelen kutusu, Taslaklar, Giden kutusu, Gönderilen mesajlar ve/veya Arşivden mesaj silmek için.

2.8 Yayın iletisi

Bu seçenek, operatörünüz tarafından gönderilen mesajlardan bahseder (hava durumu bilgisi gibi). Telefon operatörünüzün böyle bir özellik sağlamıyor olabileceğini lütfen dikkate alınız.

2.9 Şablonlar

Sılabileceğiniz veya düzenleyebileceğiniz birçok SMS ve MMS şablonu bulunur.

2.10 Mesaj ayarları

2.10.1 Metin iletisi

Aşağıdakileri ayarlamak için alt menüye erişin:

- Profil Ayarları: Bu alt menü, bir sorun anında operatörünüzün SMS ayarlarını girmenize imkan verir.

Not: Mesaj geçerlilik tarihi, mesaj arama ve e-posta gibi fonksiyonlar ağ operatörünüz tarafından desteklenmeyebilir.

- Sesli mesaj hizmeti: Bu fonksiyon sesli mesaj almanıza imkan verir. Kullanmadan önce ağ operatörünüze bu hizmet için başvurmalısınız.
- Genel ayarlar: İletim Raporu, Cevap Yolu ve Gönderilen mesajları Kaydet'i etkinleştirmenize veya devre dışı bırakmanıza imkan verir.
- Hafıza durumu: SIM kartın ve telefonun dolu hafızasını görüntülemek için.

- Tercih edilen bellek: SMS için varsayılan belleği (SIM veya telefon) seçmek için.

2.10.2 Multimedya mesajları

MMS ve WAP ayarları her ülkede operatörden operatöre değişir. MMS göndermeyi veya internete bağlanmayı denedikten sonra hata mesajı alırsanız, bu telefona operatör ayarlarını manuel olarak girmeniz gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, yurtdışında MMS göndermek veya internete bağlanmak isterseniz, yeni operatörün MMS ve WAP ayarlarını görmeniz gerekebilir. Arama fonksiyonlarının ve SMS fonksiyonları protokollerinin uluslararası olarak tanındığını ve giriş yapılması gerektiğini dikkate alınız.

Bu telefonu ilk kez kullandığınızda veya operatörünüzü değiştirdiğinizde, MMS (Multimedya mesajı) göndermek veya internete bağlanmak (WAP hizmeti) için operatör adını ayarlamanız gerekmektedir.

MMS mesajı göndermek için operatörünüzü seçiniz:

- Menü→ Mesajlaşma→ Mesaj Ayarları→ Multimedya Mesajları→ Profiller;
- Listedten operatörünüzü seçin ve ardından OK tuşuna basın.

İnternete bağlanmak için operatörünüzü seçin:

- Menü→ WAP hizmeti→ İnternet→ Ayarlar→ Profiller→ Seçenekler;
- Listedten operatörünüzü seçin ve ardından OK tuşuna basın.

Operatörünüz listede yer almıyorsa, MMS ve WAP hizmetlerini etkinleştirmek için manuel olarak giriş yapmanız gerekecektir. Bunun için lütfen aşağıdaki talimatları takip ediniz.

1) MMS ve/veya WAP ayarları girmek için aşağıdaki adımları takip ederek GPRS hesabı oluşturunuz:

- Menü→ Ayarlar→ Bağlanabilirlik→ Veri Hesabı→ GPRS→ Seçenekler;
- Aşağıdaki bilgilerle yeni bir hesap ekleyin:
 - Hesap adı: Operatörünüzün adı. Aşağıdaki bilgiler operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.
 - APN (Erişim Noktası Adı)
 - Kullanıcı adı,
 - Şifre,

- Doğrulama türü
- Birincil DNS

Notlar:

- Operatörünüze bağlı olarak, biri MMS biri WAP fonksiyonları için olmak üzere iki hesap açmanız gerekebilir.
- Eğer çok fazla hesap oluşturulmuşsa yeni bir hesap ekleyemezsiniz. Bu durumda, önce mevcut hesabı siliniz.

2) 1. adım tamamlandıktan sonra aşağıdaki prosedürleri takip ederek operatörünüzün WAP parametrelerini giriniz:

- Menü→ WAP Hizmeti→ Internet→ Ayarlar→ Profiller→ Seçenekler;
- Aşağıdaki bilgilerle yeni bir hesap ekleyin:
 - Profil adı: Operatörünüzün adı.
 - Ana sayfa: Operatörünüzün ana sayfası veya herhangi bir WAP-uyumlu sayfa (örn. www.google.com). Aşağıdaki bilgiler operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.
 - Veri Hesabı,
 - Bağlantı Türü,
 - Kullanıcı Adı,
 - Şifre.

3) 1. adım tamamlandıktan sonra aşağıdaki prosedürleri takip ederek operatörünüzün MMS parametrelerini giriniz:

- Menü→ Mesajlaşma→ Mesaj Ayarları→ Multimedya Mesajları→ Profiller;
- Aşağıdaki bilgilerle yeni bir profil ekleyin:
 - Profil adı: Operatörünüzün adı. Aşağıdaki bilgiler operatörünüz tarafından sağlanmalıdır.
 - MMSC Adresi,
 - Veri Hesabı,
 - Bağlantı Türü,
 - IP Adresi,
 - Bağlantı Noktası,
 - Güvenlik,
 - Kullanıcı Adı,
 - Şifre.

Aşağıdakileri ayarlamak için altmenüye girin:

Profil:

- Profil ayarları: Bu alt menü, bir sorun anında operatörünüzün MMS ayarlarını girmenize imkan verir.

Not: Mesaj geçirlik tarihi, mesaj arama ve e-posta gibi fonksiyonlar ağ operatörünüz tarafından desteklenmeyebilir.

Genel ayarlar:

- Oluştur: Oluşum modu, Resim yeniden boyutlandırma, En iyi sayfa saati, Oto imza ve İmza ayarı için.
- Gönderme: Geçirlik süresi, İleti raporu, Okundu raporu, Öncelik, Slayt süresi ve Teslim süresi ayarı için.
- Erişim: Ev ağı, Dolaşım, Okundu raporu ve İleti raporu ayarı için.
- Tercih edilen bellek: MMS için varsayılan belleği (SIM veya telefon) seçmek için.
- Hafıza durumu: kullanılan hafızayı görüntülemek için.

2.11 İmza ayarları

Bu, Mesaj imzanızı ayarlamak içindir.

3. Arama geçmişi

3.1 SIM1 Arama geçmişi

Tüm aramalar, Giden Aramalar, Gelen Aramalar ve Cevapsız Çağrılar dahil arama kayıtlarını görüntülemek için. Seçenekler'i seçerek aşağıdakileri yapabilirsiniz: Görüntüle, Ara, IP arama, Mesaj gönder, Arama kara listesine ekle, SMS kara listesine ekle, Aramadan önce düzenle, Sil ve Hepsini sil.

GPRS sayacına başvurmak için Gelişmiş'i seçebilirsiniz. Bu telefon tarafından hesaplanan veri akışının operatörünüz tarafından hesaplanan gerçek veri kullanımından farklı olabileceğini lütfen dikkate alınız. Tahminler bilginiz için sunulur ve doğru olmayabilir. Yabancı ülkelerde veri hizmeti kullanmak büyük dolaşım ücretlerine sebep olabilir.

3.2 SIM2 Arama geçmişi

SIM1 Arama geçmişi ile aynıdır.

4. Müzik

Bu menüyü kullanarak müzik çalabilirsiniz. Müzik dosyaları MP3 formatında olmalıdır ve telefonda veya mikro SD kartta **Müziğim** klasörüne kaydedilmelidir.

İlk kullanımda lütfen aşağıdaki adımları takip ediniz:

Müzik menüsüne girin → bellek'i seçin → telefon veya mikro SD kartı seçin → OK → Müzik menüsüne geri dönün ve Müzik çalma listesini yenileyin.

4.1 Şimdi çalıyor

Müzik çalmayı başlatmak veya durdurmak için OK tuşuna basın;

Sesi ayarlamak için Yukarı/Aşağı yön tuşlarını kullanın;

Önceki veya sonraki şarkıya erişim için sol veya sağ yön tuşlarına basın.

4.2 Müzik çalma listeleri

Mikro SD kartın veya telefonun **Müziğim** klasörüne kayıtlı tüm müzik dosyalarını görüntülemek için müzik çalma listesine girin. Aşağıdaki işlemlere de erişebilirsiniz: Oynat, Ayrıntılar, Yukarı, Aşağı, Kaldır, Gönder ve Farklı kullan.

Not: Önce Saklama ortamını seçmelisiniz (telefon veya mikro SD kart).

4.3 Müzik çalma listelerini yenileme

Müzik dosyaları ekledikten veya sildikten sonra müzik çalma listelerini yenileyin.

4.4 Bellek

Telefona veya mikro SD karta kayıtlı müzik dosyalarını seçin.

Notlar:

- Şarkılar DRM'siz MP3 formatında olmalıdır. M4A, WMA, OGG veya AAC gibi diğer formatlar desteklenmez.
- Müzik dosyaları "**Müziğim**" klasöründe depolanmalıdır. Bu dizinde depolanmamış MP3 dosyaları oynatıcı tarafından tanınmaz. Dosya mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz.

5. Kamera

Kamera fonksiyonlarına erişim için sol orta menü tuşuna veya OK tuşuna basın. Aşağıdakilere erişim için ön izleme modunda Seçenekleri seçin: Fotoğraflar, Kamera ayarları, Resim ayarları, Beyazlık dengesi, Görüntü modu, Efekt ayarları, Çerçeve Oluşturma, Bellek ve Varsayılanı yükleme.

6. Multimedya

6.1 Resim görüntüleyicisi

Bu fonksiyonu kullanmak için önce bellek kaynağını seçmeniz gerekir (telefon veya mikro SD kart). Resim dosyaları jpg. formatında olmalıdır ve telefonda veya mikro SD kartta **Resimlerim** klasörüne kaydedilmelidir.

Telefon kamerası ile çekilen fotoğrafları da görüntüleyebilirsiniz. Aşağıdakiler için Seçenekler'i seçiniz: Görüntü ile, Resim bilgisi görüntü ile, Resmi düzenle, Stile gözet, Gönder, Farklı kullan, Yeniden isim ver, Sil, Sırala, tüm dosyaları sil ve Bellek'i seç

- Fotoğrafları Duvar kağıdı, Ekran koruyucu, Açılış ekranı, Kapanış ekranı ve Arayan resmi olarak ayarlamak için "Farklı kullan" seçeneğini seçiniz.
- Fotoğrafları multimedya mesajı veya Bluetooth ile göndermek için "Gönder" seçeneğini seçiniz.

Notlar:

- Resim dosyaları veya fotoğraflar 1600x1200 veya daha az çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır.
- Resim dosyaları **Resimler** klasöründe depolanmalıdır. Bu dizinde depolanmamış fotoğraf ve resim dosyaları oynatıcı tarafından tanınmaz. Bu dizin mevcut değilse lütfen bilgisayarınızı kullanarak oluşturunuz.

6.2 Fotoğraf düzenleyici

6.2.1 Photo artist

Önce düzenlemek istediğiniz JPEG dosyayı telefonunuzdan veya mikro SD karttan ya da kamera ile çekilmiş fotoğraflardan seçin. Ardından seçmek için OK'e basın: Oto boyutlandır, fotoğraf düzenlemek için Ana LCD kırpma (resmin bir kısmını keserek ekrana sığdırma), Manuel kırpma (resmi manuel olarak kesmek için). Aşağıdaki işlemler için **Seçenekler**'e basınız:

- Farklı kaydet: dosyayı yeni bir dosya ismi ile kaydetmek için.
- Gönder: multimedya mesajı olarak veya Bluetooth ile göndermek için.
- Çerçeve ekle: mevcut fotoğrafa çerçeve seçmek için.

- Simge ekle: mevcut fotoğrafa simge seçmek için.
- Metin ekle: mevcut fotoğrafa metin eklemek ve metin stilini seçmek için.
- Ayna: mevcut fotoğrafı ters çevirmek için.
- Döndür: mevcut fotoğrafı döndürmek için.
- Boz: mevcut fotoğrafa mozaik eklemek için.
- Kırmızı göz önleme: kırmızı gözü önlemek için alan seçiniz. İşlem tamamlandıktan sonra sonucu görebilirsiniz.
- Ekran y üzeyini yay: tüm ekran y üzeyini yaymak için.
- Geri al: son işlem adımını iptal etmek için.
- Yardım: yardım bilgisi almak için.
- Çıkış: photo artist'den çıkmak için.

Telefona veya mikro SD karta kaydedilmiş resimleri/fotoğrafları yeniden boyutlandırabilirsiniz.

6.2.2 Resim karoları

Görüntülemek için 2 resim karesi, 4 resim karesi ve 9 resim karesi seçebilirsiniz.

6.3 Ses Kaydedici

Kayıt seçeneklerine erişim için sol orta menü tuşuna basınız:

- Yeni kayıt: yeni kayıt yapmak için.
- Oynat: mevcut kayıtlı dosyayı oynatmak için.
- Ekle: ilave kayıt eklemek için.
- Yeniden isim ver: mevcut dosyanın ismini değiştirmek için.
- Sil: mevcut dosyayı silmek için.
- Listele: tüm kayıtlı dosyaları görmek için.
- Ayarlar: bellek ve dosya formatını ayarlamak için.
- Farklı kullan: zil sesi olarak kullanmak üzere kayıt yapabilirsiniz.
- Gönder: mevcut kaydı multimedya mesajı olarak veya Bluetooth ile göndermek için.
- Not: Bu fonksiyonu ilk kez kullandığınızda **Seçenek** menüsü altında sadece aşağıdakiler mevcuttur: Yeni kayıt, Listele ve Ayarlar. Ses kaydı kaydedildikten sonra diğer maddeler Seçenek menüsü altında mevcut olur.

6.4 FM radyo

Kulaklık olmadan da FM radyo dinleyebilirsiniz. Daha net bir radyo yayını için kulaklık takınız.

FM radyoya erişim için sol orta menü tuşuna veya OK tuşuna basınız. FM radyo ekranında:

- FM kaydı başlatmak için OK tuşuna basınız.
- Çalan FM'i başlatmak/durdurmak için aşağı yön tuşuna basınız;
- FM frekansını ayarlamak için sol/sağ yön tuşuna basınız.
- Sesi azaltmak ve arttırmak için * ve # tuşuna basınız.

Sol orta menü tuşuna basarak aşağıdakileri de yapabilirsiniz:

- Kanal listesi: listeye 30 kanal kaydetmenize imkan verir.
- Manuel giriş: istenilen frekansı manuel olarak girmenize imkan verir.
- Otomatik arama: Otomatik Arama Ayar Listesini seçtikten sonra bulunduğunuz bölgenin frekans bilgisi alınacaktır, ardından bulunan istasyonları kanal listesine kaydedin.
- Ayarlar: Arkaplanda oynatma, Hoparlör, Kayıt formatı, Ses kalitesi ve Kayıt saklama ayarlarını belirlemek için.
- Kayıt et: kaydetmek için.
- Ekle: kaydedilmiş dosyaya kayıt yapmaya devam etmek için.
- Dosya listesi: tüm kayıtları görüntüle.

Bir binanın içindeyken veya yüksek hızda giderken, limitli kapsama alanlarında FM yayınının kullanılamaz veya zayıf olabileceğini dikkate alınız.

6.5 FM kaydı planlama

Bu özelliği FM programlarının kayıtlarını programlamak için kullanın.

6.6 Melodi yaratıcı

Bu fonksiyona erişmek için sol orta menü tuşuna basın ve yeni zil sesi eklemek için onaylayın. İstenen müziği düzenlemek için sayı tuşlarını kullanın ve ardından sol orta menü tuşuna basın:

- Oynat: Düzenlediğiniz müziği çalabilirsiniz.
- Oynatma hızı: çalma hızını hızlı, orta ve yavaş olarak ayarlamak için.
- Enstrüman seç: favori müzik enstrümanınızı seçin - piyano, gitar, keman, saksafon, çelik davul, flüt, armonika, trompet, laterna ve ksilofon.
- Kaydet: düzenlediğiniz müziği kaydetmek için.

6.7 Slayt gösterisi

OK'e bastıktan sonra telefonda şu mesaj belirir “çalınacak klasörü seç”→Telefon ya da hafıza kartını seç →Aç'ı seç→ Fotoğraf klasörünü seç →Seçimi Onayla.

7. Ayarlar

7.1 Ana menü g ör ünt ü stili

Ana menü için tercih ettiğiniz stili seçin.

7.2 Ana menü ayarları

Seçmeniz için 8 tür ayar bulunmaktadır.

7.3 Akıllı çift kart ayarları

Telefon, Mod, Nitelik ve Ana SIM (iki SIM takıldığında kullanışlıdır) seçmenize imkan verir. Lütfen daha fazla bilgi için Çift SIM Ayar Yardımı'na bakınız.

7.4 Telefon ayarları

7.4.1 Zaman ve tarih

Şehir, Zaman/Tarih, Zaman/tarih formatı ve Saat dilimi ayarlamanıza imkan verir.

7.4.2 Dil

Tercih ettiğiniz dili seçin: İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, Felemenkçe veya Türkçe.

7.4.3 Tercih edilen girdi yöntemleri

Tercih ettiğiniz girdi yöntemlerini ayarlayın.

7.4.4 Açma/kapama planlama

Telefon, ayarlarınıza göre otomatik olarak açılıp kapanacaktır. Ayarlarınız için temin edilen 4 saat bulunmaktadır.

Not: Uyuşmazlıkları önlemek için lütfen tüm seçenekler için aynı zamanı ayarlamayınız.

7.4.5 Otomatik tarih ve zaman güncellemesi

Bu fonksiyonu etkinleştirebilir veya devredışı bırakabilirsiniz.

7.5 Ekran

Duvar kağıdı, Ortam, Yazı tipi boyutu, LCD arka ışık, Ekran koruyucu, Açılış ekranı, Kapanış ekranı, Tarih ve zamanı göster ve Karşılama metnini ayarlayabilirsiniz.

7.6 Arama ayarları

Aşağıdaki maddeleri ayarlamak için Arama Ayarları alt menüsüne giriniz.

7.6.1 SIM1 arama ayarları

Çağrı bilgisi

Ağ operatörü tarafından sağlanan Sistem varsayılanı, Numara gizle veya Numarayı gönder'i seçebilirsiniz.

Çağrı bekletme

Bu fonksiyon etkinleştirildiğinde, arama sırasında yeni bir gelen arama olursa bilgilendirileceksiniz. Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızla irtibat kurun.

Çağrı yönlendirme

Bu özellik, gelen aramaları belirli koşullarda belirlediğiniz bir telefon numarasına iletir. Ağ desteği gerekir. Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızla irtibat kurunuz.

Aşağıdakileri seçebilirsiniz: Tüm sesli aramaları yönlendir (Bu mod etkinleştirildiğinde durum çubuğunda bir iletme simgesi görüntülenir), Ulaşılamazken yönlendir, Cevap yokken yönlendir, Meşgulken yönlendir, Tüm veri çağrılarını yönlendir ve Tüm yönlendirmeleri iptal et. Ardından aşağıdaki seçenekler belirir:

- Etkinleştir:
- Devre dışı bırak:
- Sorgu Durumu:

Bu hizmete ihtiyacınız yoksa **Tüm yönlendirmeleri iptal et** seçeneğini seçiniz.

Çağrı engelleme

Kısıtlayıcı aramalar için bu alt menüye girerek aşağıdaki maddeleri ayarlayın. Daha fazla bilgi için ağ sağlayıcınızla irtibat kurun. Ağ sağlayıcınız bu hizmeti etkinleştirmeniz için size dört basamaklı bir şifre verecek. Aşağıdaki seçenekler gereklidir:

- Giden Aramalar: Tüm giden aramaları, Uluslararası aramaları veya Kendi ülkeniz hariç uluslararası aramaları kısıtlayabilirsiniz.
- Gelen aramalar: Tüm gelen aramaları veya Dolaşım sırasında tüm gelen aramaları kısıtlayabilirsiniz.
- Hepsini Etkinleştir: Tüm arama engelleme hizmetlerini şifrenizi girerek etkinleştirmenize imkan verir.
- Hepsini İptal Et: Tüm arama engelleme hizmetlerini şifrenizi girerek iptal etmenize imkan verir.

- Engelleme Şifresini Deęiřtirme: Eski arama engelleme řifresini girmekle yenisiyle deęiřtirin.

Hat Deęiřtirme

Hat 1 ve Hat 2 arasında geiř yapmak iin seebilirsiniz.

7.6.2 SIM2 Arama ayarları

SIM1 Arama ayarları ile aynıdır.

7.6.3 IP arama

SIM1 ve SIM2 iin IP aramayı etkinleřtirebilir ve IP numarasını dzenleyebilirsiniz.

7.6.4 Arama zamanı uyarısı

Bu özellik size arama sresini hatırlatır. Ařaęıdakileri ayarlamak iin bu menye girin:

- Kapalı: Fonksiyonu devre dıřı bırak.
- Birkez: Hangi anda (1 ile 3000 saniye arasında) telefonun size uyarı gndermesi gerektięini girin.
- Dzenli olarak: Her dakika tekrar eden bir uyarı almak iin, hangi saniyede (30 ile 60 arası) telefonun sizi uyarması gerektięini girin.

7.6.5 SMS ile reddet

Arama reddederken SMS gndermek iin bu fonksiyonu etkinleřtirin.

7.6.6 Arka plan sesi

7.6.6.1 Arama yaptığımızda sein.

Arka plan sesini burada etkinleřtirebilirsiniz.

7.6.6.2 alma ayarları

Sesi ve arka plan sesi olarak alma modunu ayarlamanıza imkan verir.

7.6.6.3 Efekt listesi

Semeniz iin 20 arka plan ses efekti bulunmaktadır.

7.6.7 Arama zamanı gösterimi

Arama süresini görüntülemek için bu fonksiyonu etkinleştiriniz.

7.6.8 Otomatik hızlı sonlandırma

Bu fonksiyonu burada etkinleştirin ve hangi anda (1 ile 9999 saniye arasında) telefonun aramayı sonlandırması gerektiğini ayarlayın.

7.7 Ağ Ayarları

7.7.1 Ağ seçimi

Ayarları düzenlemek istediğiniz ağı, SIM 1 veya SIM 2'Ö seçin.

Yeni ağ arayabilir, Ağ seçebilir ve Seçim modunu Manuel ve Otomatik arasında değiştirebilirsiniz.

7.7.2 Tercihler

Doğru ağ operatörünü seçin. Varsayılan olarak görüntülenen, kullandığınız SIM kartı sağlayan yerel ağ operatörünüzdür. Aşağıdaki işlemlere erişim için seçeneklere tıklayınız:

- Listeden ekle: tüm PLMN listesini görüntülemek için (operatör kodu).
- Yeni: ağ ve kullanım önceliği eklemek için.
- Önceliği değiştir: ağ önceliği kurun.
- Sil: mevcut olarak kullanılan favori ağı silin.

Not: Bu hizmeti lütfen ağ operatörünüzle kontrol ediniz.

7.8 Güvenlik Ayarları

Güvenlik ayarları cihazınızı veya SIM kartınızı yasadışı kullanımdan korur.

7.8.1 SIM 1 güvenlik ayarları

SIM1 kilidi

SIM1 kilidini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Şifre değiştir

SIM1 ve SIM2 PIN kodlarını değiştirebilirsiniz.

Not: şifre 4 basamaktan kısa 8 basamaktan uzun olmamalıdır. Yeni şifreyi girdikten sonra onaylamak için OK tuşuna basınız. Onay için yeni şifreden sonra # tuşuna da basabilirsiniz.

7.8.2 SIM 2 güvenlik uyarı

SIM 1 ile aynıdır.

7.8.3 Telefon kilidi

Bu fonksiyonla telefonunuz çalınmaya ve kullanılmaya karşı korunabilir. OK tuşuna basın ve telefon kilidini etkinleştirmek/devredışı bırakmak için şifre girin. Eğer telefon kilidi etkinse telefonu açarken şifre girmeniz gerekir.

Not: varsayılan şifre 1234'dür.

7.8.4 Otomatik Tuş Takımı kilidi

5 se çenek mevcuttur: yok, 5 saniye, 30 saniye, 1 dakika veya 5 dakika.

7.8.5 Şifre değiştirme

Telefon şifresini buradan değiştirebilirsiniz.

7.9 Bağlanabilirlik

Bu cihaz Bluetooth kulaklıkla kablosuz bağlantıyı destekler.

Fransa'da 2454-2483.5MHz frekans aralığının kullanımı iç mekan kullanımıyla sınırlandırılmıştır.

Uyarı:

Bu cihazın Bluetooth protokolü, Bluetooth kulaklıkla kablosuz bağlantıya imkan verir. Bluetooth kablosuz ses yayını ile de uyumludur. En iyi ses kalitesi için lütfen telefonu ve Bluetooth kulaklığı olabildiğince yakın tutunuz. İki cihazın aralarında bir engel olmadan 5 metre içinde bulunması tavsiye edilir.

7.9.1 Bluetooth

- Güç: Bluetooth'u açmak/kapatmak için.
- Görünürlük: **Açık** olduğunda telefonunuz diğer Bluetooth cihazları tarafından bulunabilir.
- Cihazım: Bluetooth cep telefonu, Bluetooth PC gibi diğer Bluetooth cihazlarını bu menüden arayabilirsiniz. Telefonunuza bağlanan Bluetooth cihazları kaydedilecektir.
- Ses cihazlarını arama: izin verilebilir bir alan içinde diğer Bluetooth eller-serbest cihazları (örneğin, Bluetooth kulaklık) bulabilir ve listede gösterilenlerden birine bağlanabilirsiniz.
- Adım: bu telefonun cihaz adını düzenleyin.

- Gelişmiş: aşağıdakilere erişmek için: Ses Yolu, Bellek, Paylaşım izni ve Cihaz adresini görüntüle.

Telefonunuzu başka bir Bluetooth cihazı ile eşleme:

- Bluetooth fonksiyonunun her iki cihazda da etkin olduğundan emin olun.
- Cihazım menüsüne girin, “Yeni cihaz ara” seçeneğini seçin. Ardından Bluetooth cihazları Bulunan cihazlar listesinde belirir. Eşlemek istediğiniz cihazı seçin ve eşlemeyi onaylamak için sol orta menü tuşuna basın.
- Telefon ekranında bir mesaj belirir. Lütfen Evet'i seçin.
- Telefon ekranında “Eşleme” ve ardından “Bu cihazın otomatik olarak bağlanmasına izin ver?” gösterilir. Evet'e basın ve telefon Cihazım menüsüne dönecektir. **Seçeneklere** basın, ekranda “Bağlanıyor” gösterilecektir. Bluetooth simgesi, eşleme bittikten sonra belirecektir.

Not: Eşleme başarısız olursa bir daha deneyin.

Bluetooth ile başka bir Bluetooth cihaza MP3 veya JPG transfer etme:

- İki cihazı eşlemek için aşağıdaki paragrafta bahsedilen adımları takip ediniz.
- MP3 dosya transferi: Müzik menüsüne git→ Müzik çalma listesi→ göndermek istediğiniz şarkıyı seçin→ Seçenekler'e basın→Gönder→ OK→ Bluetooth ile göndermek için OK→ diğer Bluetooth cihazı seç→ OK.
- JPG.dosya transferi: Multimedya menüsüne git→ Resim görüntüleyicisi→ göndermek istediğiniz resmi seçin→ Seçenekler'e basın→ gönder→ OK→ Bluetooth ile göndermek için OK→ diğer Bluetooth cihazı seç→ OK.

Not: Dosya yöneticisi menüsünden de şarkı veya fotoğraf gönderebilirsiniz:

Dosya yöneticisi→ Telefon veya Hafıza kartını seç→ Müziğim/Fotoğraflarım→ göndermek istediğiniz dosyayı seçin→ Seçenekler'e basın→ Gönder→ OK→ Bluetooth ile göndermek için OK→ diğer Bluetooth cihazı seç→ OK.

Bluetooth kulaklıkla müzik dinleme

- Cihazım menüsünden Bluetooth kulaklıkla eşleme: Bluetooth kulaklık önceden Cihazım listesinde bulunuyorsa Seçenekler'e basın ve Bağlanı seçin;
- Ana menüye dönün ve Müzik'e girin→ Şimdi çalıyor veya Müzik Çalma Listeleri; ya da

- Arama ses aygıtıyla eşleme→ Eşle→ (“XXX'den eşlemeyi kabul ediyor musun?”) Evet→ (“Bağlan ve onaylanmış ses cihazı olarak ayarla?”) Evet→ Bağlan
- Ana menüye geri dönün ve Müzik'e girin→ Şimdi çalıyor veya Müzik Çalma Listeleri

Not: Bu yolla da müzik dinleyebilirsiniz: Dosya yöneticisi→ Telefon veya Hafıza kartı→ Müziğim→ çalmak istediğiniz müziği seçin.

Özel Bluetooth ses cihazları için

- Cihazım menüsüyle eşleme
- Müzik→ Şimdi çalıyor→ Seçenekler→ Ayarlar→ Bluetooth ayarları→ BT stereo çıkışı→ Açık

7.10 Fabrika ayarlarına dön

Yapılandırma sorunuyla karşılaşırsanız ilk ayarlara geri dönebilirsiniz. Lütfen önce verinizi yedekleyin. Şifre 1234'dür.

Bu menüde şifreyi giriniz ve telefon fabrika ayarlarına geri dönmek için OK'e basınız.

8. Dosya yönetimi

Bu alt menü; telefon işletim sistemine, Telefon ve Hafıza kartına (eğer takılıysa) giriş erişimine imkan verir. Ekranın üstünde toplam hafıza alanı ve seçili kaynaktaki boş alan gösterilir.

Telefon veya Mikro SD kartı (eğer varsa) seçerek seçili ortamda kayıtlı klasörleri bulabilirsiniz. Sonra teker teker çalabilirsiniz. Aşağıdaki işlemlere erişim için Seçenekler'e basınız:

- Aç: Bu klasöre kayıtlı tüm dosyaları görmek için.
- Yeni klasör: Klasör oluşturmak için.
- Yeniden isim ver: Mevcut klasörün adını değiştirmek için.
- Sil: Mevcut klasörü silmek için basınız.
- Sırala: Klasörleri ve dosyaları isme, türe, zamana, boyuta ve hiçbirşeye (rastgele görüntüle) göre sıralamak için.

9. Profiller

Pekçok özel mod mevcuttur. Farklı durumlar için uygun profiller seçebilirsiniz: Genel, Toplantı, Dış mekan, İç mekan, Kulaklık, Bluetooth. Kişiselleştirmek için Seçenekleri seçiniz: Ton ayarları, Ses düzeyi, Uyarı tipi, Zil tipi, Ekstra ton ve Cevaplama modu.

10. Düzenleyici

Düzenleyici size Takvim, Dünya saati ve Alarm gibi faydalı araçlar sunar.

10.1 Takvim

Güncel ay için takvim görüntülenir ve tarih mavi ile işaretlenir. Farklı bir tarihe gitmek için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarına basınız. Takvim buna bağlı olarak yenilenir.

10.2 İşletme asistanı

Kara liste

- Mod: Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.
- Kara liste numaraları: Filtrelemek istediğiniz numaraları bu listeye ekleyiniz.

SMS filtresi

- SMS filtresi: Bu fonksiyonu etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için.
- SMS filtre numarası: İsimsiz göndericileri ve reklamları filtrelemeyi sezebilirsiniz.

10.3 Hesap makinesi

Telefonda hesap makinesi mevcuttur.

Ekleme, çıkartma, çarpma ve bölme işlemleri gerçekleştirmek için yön tuşlarını kullanın.

10.4 Görevler

Bu fonksiyonu kullanarak görevleri kaydedebilirsiniz. Telefon, düzenlemelerinizi buna bağlı olarak hatırlatacaktır.

10.5 Ekitap okuyucu

Bu telefonda ekitap okumak için Ekitapları PC üzerinden .txt formatında **Ekitap** klasörüne kaydediniz.

Elektrik kitap arayüzüne erişimi onaylamak için sol orta menü tuşuna basınız, şunları seçebilirsiniz: Ekitap aç, Kitaplığı temizle, Global ayarlar, Kitap bilgisi, Sil, Tüm dosyaları sil, Sırala, Global ayarları uygula ve Yardım.

Ekitap okurken hareket etmek için Yukarı/Aşağı tuşlarına basınız. Aşağıdakilere erişim için sol orta menü tuşuna basınız: Bul, Atla, Yer imine git, Yer imi ekle,

Yer imini sil, Kitap bilgisi, Ayarlar, Global ayarları uygula, Yardım ve Kapat.

10.6 Alarm

Beş alarm türü ve telefon kapalıyken alarm desteklenir. Alarm listesinden aşağıdaki seçeneklerden birini seçin, Aç/Kapat, 00:00 (Zaman), Tekrarla, Ertele ve Uyarı Tipi. Mevcut tekrarlar modları şunlardır: Birkez, Hergün ve Özel (çalışma günleri, varsayılan Pazartesi'nden Cuma'ya olarak tanımlanmıştır. Bu mod kişiselleştirilebilir.)

Not: Telefon kapalı olduğunda bile alarm etkinliği devam eder.

10.7 Kronometre

İstediğiniz kronometre türünü seçmek için Yukarı/Aşağı tuşlarına basınız. Normal kronometre: bölünmüş zamanlama, tur saati zamanlama ve kayıt tutma. Nway kronometre: Zamanlamayı başlatmak için Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ yön tuşlarını kullanınız. Durdurmak veya devam etmek için sol orta menü tuşuna basınız; yeniden sıfırdan başlamak için Sıfırla'ya basınız.

11. WAP İnternet Erişimi

Bu cihaz WAP-internet hizmetleri ile uyumludur. İnternet tarayıcısını başlatınız ve ziyaret etmek istediğiniz sitenin web adresini (“URL”) giriniz.

Lütfen dikkate alınız:

- WAP, kolaylaştırılmış bir internet protokolüdür. Tüm internet web siteleri ile uyumlu değildir. Video ve flash animasyonlar görüntülenmez.
- Bu hizmetten yararlanmak için telefon operatörünüzden Veri abone paketine ihtiyaç duyabilirsiniz.
- İnternette gezinmek önemli veri ücretlerine sebep olabilir. Lütfen önce operatörünüzden bilgi alınız.

İnternet ayarları her ülkede operatörden operatöre değişir. İnternete bağlanmayı denedikten sonra hata mesajı alırsanız, bu telefona operatör ayarlarını manuel olarak girmeniz gerektiği anlamına gelir. Ayrıca, yurtdışında MMS göndermek veya internete bağlanmak isterseniz, yeni operatörün MMS ve WAP ayarlarını görmemiz gerekebilir. Arama fonksiyonlarının ve SMS fonksiyonları protokollerinin uluslararası olarak tanındığını ve giriş yapılması gerektiğini dikkate alınız.

WAP hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için bu kılavuzun 21. sayfasındaki bölüm 2.10.2'e bakınız.

USB ile PC'ye bağlanma

Bu cep telefonu USB ile PC'ye bağlantıyı destekler. Telefonunuzu PC'ye bağlamak için USB kablo (bu pakette bulunur) kullanınız.



Kapalı ya da açık olsa da, telefon PC'ye bağlanabilir:

Kapalı mod

Telefon kapalı olduğunda bile USB kablo kullanarak telefonu PC'ye doğrudan bağlayabilirsiniz. Ekranda görüntülenir:



PC'de mobil disk simgesi görülebilir.

Açık mod

Telefon açık olduğunda, USB kablo ile PC'ye bağlandıktan sonra istenilen fonksiyonu seçmeniz istenir. Sadece telefonu şarj etmek istiyorsanız **Geri** seçeneğini seçiniz. PC bağlantısı istiyorsanız, **Yığın bellek** seçeneğini seçiniz.

Girdi Yöntemi

Bu telefon aşağıdaki girdi yöntemlerini destekler: İngilizce (ABC ve abc), sayılar ve semboller.

- Metin girerken girdi yöntemini değiştirmek için # tuşuna basınız.
- Girdi yöntemini seçmek için Semboller'e de basabilirsiniz.
- Girdi yöntemi "123"ken, sayıları doğrudan sayı tuşları ile girebilirsiniz.
- Metin girerken istenilen sembolü seçmek için * tuşuna basınız.
- Yön tuşlarını (Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ) kullanarak imleci önceden girilmiş metin üzerinde hareket ettirebilirsiniz.

IMEI kodunu görüntüle

Boş ekranda, *#06# tuşlarına basarak IMEI kodunu görüntüleyin.

Sorun giderme

Satış sonrası hizmet sağlayıcınızla irtibata geçmeden önce lütfen aşağıdaki basit kontrolleri yapınız:

Sorunlar	Nedenler ve Çözümler
Açılmıyor	<ul style="list-style-type: none"> - Çağrı sonlandırma tuşuna uzun basınız. - Batarya doğru takılmamış olabilir. Bataryayı çıkartınız ve birkaç saniye sonra yeniden takınız. - Bataryanın boş olup olmadığını kontrol edin.
Ağa bağlanamıyor	<ul style="list-style-type: none"> - Sinyal çok zayıf, daha güçlü sinyal olan başka bir yerde tekrar deneyiniz. - Cep telefonu ağ kapsama alanı dışında olabilir. - SIM kart geçersiz. Ağ sağlayıcınızla irtibat kurunuz.
Başlarken telefon ekranında mesaj görüntüleniyor	<ul style="list-style-type: none"> - SIM kartın doğru takılıp takılmadığını kontrol edin. - Otomatik kilit fonksiyonu etkinleştirilirse, kullanmadan önce cep telefonu şifresini girmeniz gerekir. - Gerekirse PIN kodu giriniz. - PUK kodu girin: Ardarda üç kez yanlış PIN kodu girerseniz telefonunuz kilitlenir. Cihazın kilidini açmak için ağ operatörünüz tarafından sağlanan PUK kodunu girmeniz gerekecektir.
Düşük çağrı kalitesi	<ul style="list-style-type: none"> - Sesi arttırmayı deneyiniz. - Yüksek binalara yakın olduğunuzda veya bodrum katta, genellikle sinyal alımı daha az etkindir. - Arama hatasına, yoğun saatlerdeki ağ yoğunluğu sebep olabilir.

Kısaltılmış bekleme zamanı	<ul style="list-style-type: none"> - Zayıf sinyal alınan alanlarda kullanıldığında, baz istasyonu aramak için sürekli olarak sinyal gönderdiğinden, telefon genellikle daha fazla batarya harcar. - Telefonu daha güçlü sinyal olan alanlarda kullanın veya uzun süre kullanılmadığında kapatın. - Bataryayı değiştirin.
SIM kart hatası	<ul style="list-style-type: none"> - SIM kartın temas noktası temiz olmayabilir. Temiz bir bezle silin. - SIM kart doğru takılmamış. - SIM kart hasar görmüş. Ağ hizmet sağlayıcınızla irtibat kurun.
Arama yapılamıyor	<ul style="list-style-type: none"> - Telefon numarasını çevirdikten sonra Konuşma Tuşuna basınız. - İlave ücretlere bağlı olarak aramanın engellenmiş olup olmadığını kontrol edin. - SIM kartın geçerli olup olmadığını doğrulayın. - Çağrı engelleme fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin. - Sabit arama fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin.
Telefonunuza ulaşamıyor	<ul style="list-style-type: none"> - Cep telefonunun açık ve ağa bağlı olduğundan emin olun. - İlave ücretlere bağlı olarak aramanın engellenmiş olup olmadığını kontrol edin. - SIM kartın geçerli olup olmadığını doğrulayın. - Çağrı engelleme fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin. - Sabit arama fonksiyonunun etkin olup olmadığını kontrol edin.

Müzik çalar ile müzik dinlenemiyor	<ul style="list-style-type: none">- Müzik dosyanızın Müziğim klasöründe olup olmadığını kontrol edin.- Müzik dosyaları MP3 (.mp3) formatında olmalıdır.
Fotoğrafa bakılamıyor	<ul style="list-style-type: none">- Fotoğraflar 1600 X 1200 veya daha az çözünürlükte ve JPG formatında olmalıdır.
Video oynatılamıyor	<ul style="list-style-type: none">- Bu telefon video dosyaları ile uyumlu değildir. Video oynatmak için lütfen başka bir cihaz kullanınız.
Bluetooth ile müzik dinlenemiyor	<ul style="list-style-type: none">- Bluetooth kulaklığının telefona bağlı olduğunu doğrulayınız.- Doğru müzik çalma adımlarını takip ediniz.
MMS gönderilemiyor veya internet erişimi yok	<ul style="list-style-type: none">- Bu telefonu ilk kez kullandığınızda veya operatörünüzü değiştirdiğinizde, MMS göndermek veya internete bağlanmak için operatör adını ayarlamanız gerekmektedir. Talimatlar için lütfen 21. sayfa bölüm 2.10.2'e bakınız.